MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS

USER GUIDE & WARRANTY

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET GARANTIE

GUÍA DEL USUARIO Y GARANTÍA

GUIA DO USUÁRIO E GARANTIA

Medium SuperThin™ Flat Mount

Support de montage plat SuperThin™, format moyen

Base plana SuperThin™ mediana

Suporte SuperThin™ Flat Médio

A NOTE FROM THE HEAD MONSTER

THANK YOU for purchasing a Monster SuperThin™ Flat Mount. This mount reflects our passion for creating the most innovative and practical AV solutions on the market to enhance your viewing experience. Monster SuperThin Flat Mounts deliver the clean, sophisticated look you want, with an ultra-low profile that allows a clean, stylish installation, along with solid, safe construction. Start enjoying TV on your terms—when, where and how you want to watch.

Noel Lee,
The Head Monster

ENGLISH

More Great Products from Monster FlatScreen™

Get the Look You Want and the Performance You Need.

Monster FlatScreen CleanView™ Cable Manager

Conceal unruly cords and cables for a clean, sleek look. Easy to install with paintable covers to match any décor.

Monster FlatScreen Cables™

Monster Flatscreen Cables are compact and flexible for easy routing and installation. Exclusive Monster patented technologies deliver the advanced performance you need from your flatscreen TV.

Monster FlatScreen PowerProtect™ and PowerCenters™

Protect your flatscreen TV from harmful surges and spikes and maximize performance with Monster *Tri-Mode*® surge protection and HD *Clean Power*® filtering, designed specifically for HDTVs.

Monster FlatScreen Clean™

Safely clean your LCD or plasma flatscreen TV without staining, streaking, or dripping. Ultra-soft MicroFiber cloth won't scratch delicate screen coatings.

For more details on all our Monster FlatScreen products, visit us at **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS

ENGLISH

Medium SuperThin™ Flat Mount

This mount is designed to mount **27"** to **46"** flatscreen televisions to vertical walls. Maximum weight capacity is **100 lbs.**

SAFETY WARNING: If you don't understand these directions, or have doubts about this product's installation, please call a qualified contractor or contact Monster Cable Products, Inc.
U.S. and Mexico customers: call 1-877-800-8989
Canada customers: call 1-866-348-4171

Before installing, carefully review the instructions to ensure that no parts are missing or defective. Improper installation can cause damage or serious injury. Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Monster or the manufacturer. Neither Monster nor the manufacturer can be liable for damage or injury caused by incorrect assembly, incorrect mounting or incorrect use.

All hardware is supplied for the following wall conditions: Wood stud, brick, solid concrete and concrete block.

Note: The supplied hardware **is not for steel stud walls.** If you are uncertain about the nature of your wall construction, consult an installation contractor.

ENGLISH

Specifications and Notes:

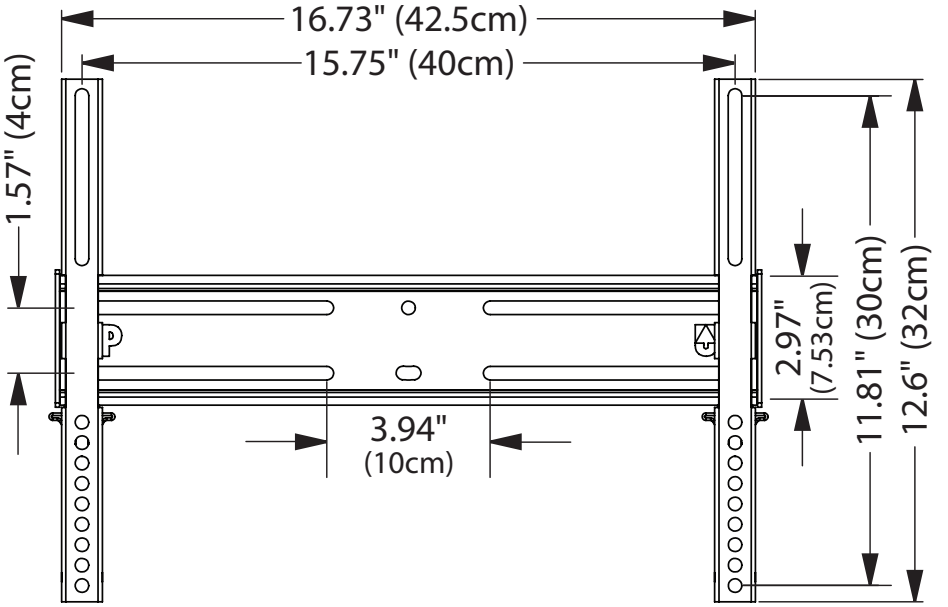

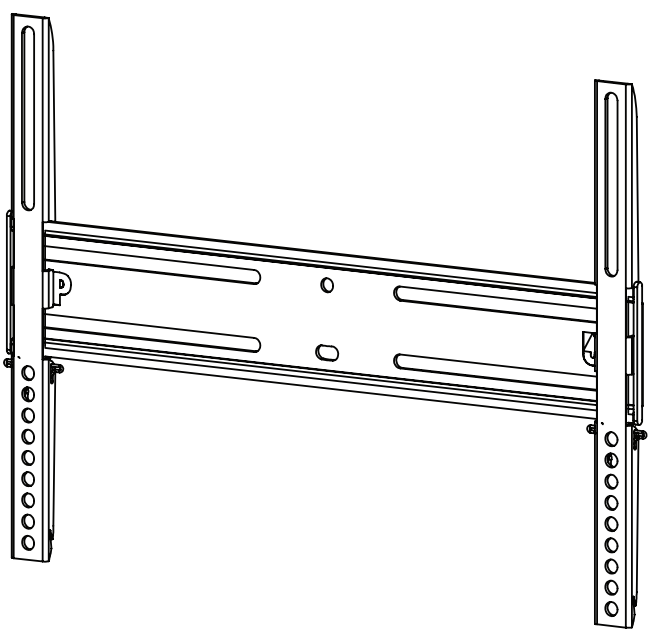

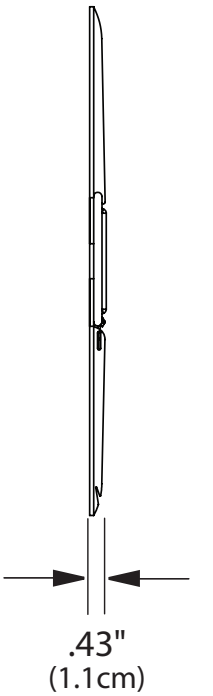

VESA™ 100x100/200x100/200x200/300x200/
400x200/300x300/400x300/400x400 Compliant

Monster is constantly striving to improve its products.
Specifications are subject to change without notice.

Required Tools

Wall Stud Mounting:

- Electronic stud sensor
- Level
- Electric hand drill
- 3/16" drill bit
- Phillips screwdriver
- Combination wrenches or socket set

Masonry Mounting (brick, concrete, concrete blocks):

- Above tools
- Replace 3/16" drill bit with 1/2" masonry drill bit

Adapter Included for VESA™ 400x400 Pattern:

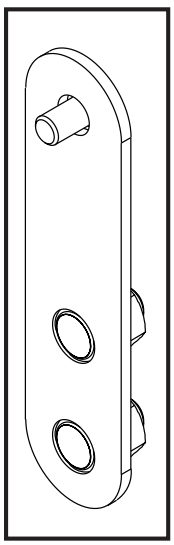

VESA is an international organization that sets industry-wide standards for consumer electronics. VESA information referred to in this manual describes the patterns of holes in the back of your TV and how they match to specific Monster Flatscreen™ mounts.

Four extension adapters are included to extend the mount's VESA compliant standard to 400x 400mm. If your TV's VESA pattern requires this adapter, refer to pages 16-17 for instructions.

ENGLISH

Package Contents

1 Wall Plate

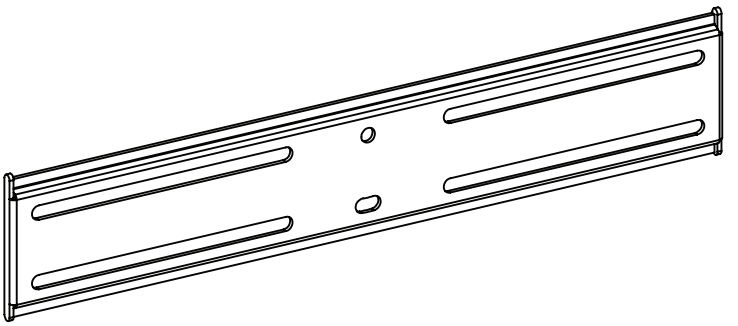

2 Vertical
Adjustment Bars

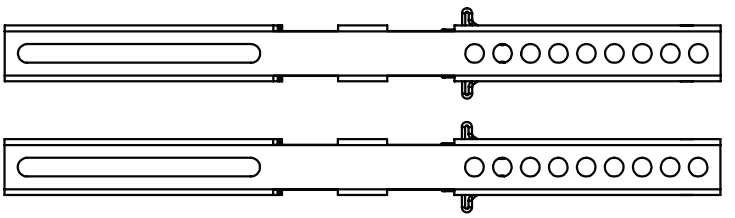

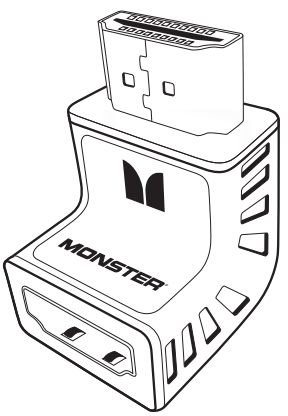

HDMI™ 90º Adapter

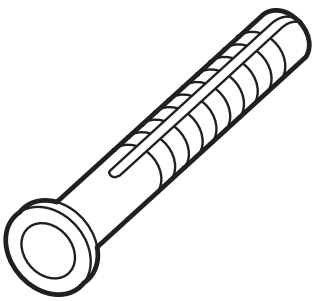

4 Concrete Anchors

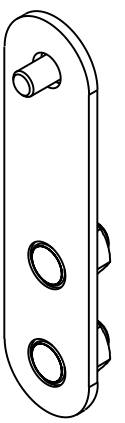

4 Adapters

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

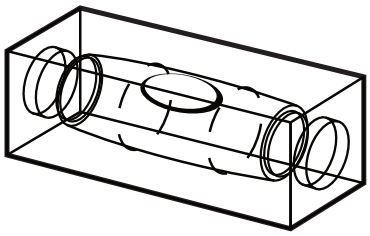

1 Bubble Level

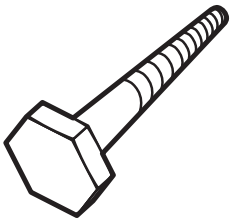

4 Lag Bolts

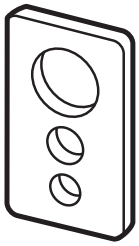

4 Square Washers

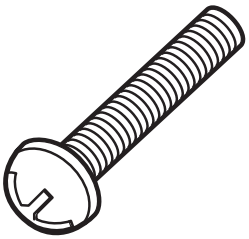

Screws

4 ea. M4x15/M4x25

4 ea. M5x15/M5x25

4 ea. M6x15/M6x25

Important: Read Before Installing

Warning:

- **DO NOT install on a sloping surface. Install exclusively on a vertical surface.**
- **DO NOT install in a room with excessively high temperatures or high humidity.**
- **DO NOT install near an air conditioner.**
- **DO NOT install in a location with excessive dust, smoke or moisture. These sources can create a fire.**
- **DO NOT apply unnecessary stress or load on the installed unit.**
- **DO NOT install unit alone. Safe installation requires at least two people.**
- **DO NOT route your flatscreen TV's power cord in wall. Check local building/electrical codes for more information.**

Caution:

⚠ **To prevent eye fatigue, do not install where there is direct sunlight or excessive light.**

⚠ **When carrying out maintenance, disconnect the TV's power supply to avoid electrical shock.**

⚠ **If planning to route AV cable in wall, only use cable UL-certified for this use.**

Pre-Installation Checklist

- ☐ Your mounting location must have at least two wall studs.
- ☐ Your view of the mounting location must be free of glare or other obstructions.
- ☐ Your mounting location must be near an AC power outlet. Ideally the outlet should be behind your TV. This allows you to conceal your display's power cord.
- ☐ Your mounting location must be at least 3 ft. from any source of heat or water.

TIP Use the included Monster® for HDMI™ 90^0 adapter for easy installation in tight spaces.

To hide your TV's power cord and AV Cables, install a Monster FlatScreen™ CleanView™ cable manager.

Installing the Wall Mounting Plate

Remove all pieces of the wall mounting system to ensure you have all necessary parts.

⚠ **Be sure to choose a mounting location with easy access to an AC power outlet.**

Wood Stud Mounting:

1) Using an electronic stud sensor, locate two adjacent wall studs at least 12" apart.

2) With the help of a friend, align the wall plate's top and bottom horizontal mounting slots over the center of each wall stud.

3)

Level the wall plate with the bubble level. Hold the plate firmly in place.

4) Mark the stud center in each of the four slots (bottom left, top left, bottom right, top right).

5) With your electrical drill and 3/16" bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.

6) Attach the wall plate to the wall using the lag bolts and round washers as shown to the right. Tighten each bolt with your electric drill or socket wrench. Turn clockwise until secure.

⚠ **DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.**

⚠ **DO NOT release the wall plate until you are absolutely sure it is secured to the wall.**

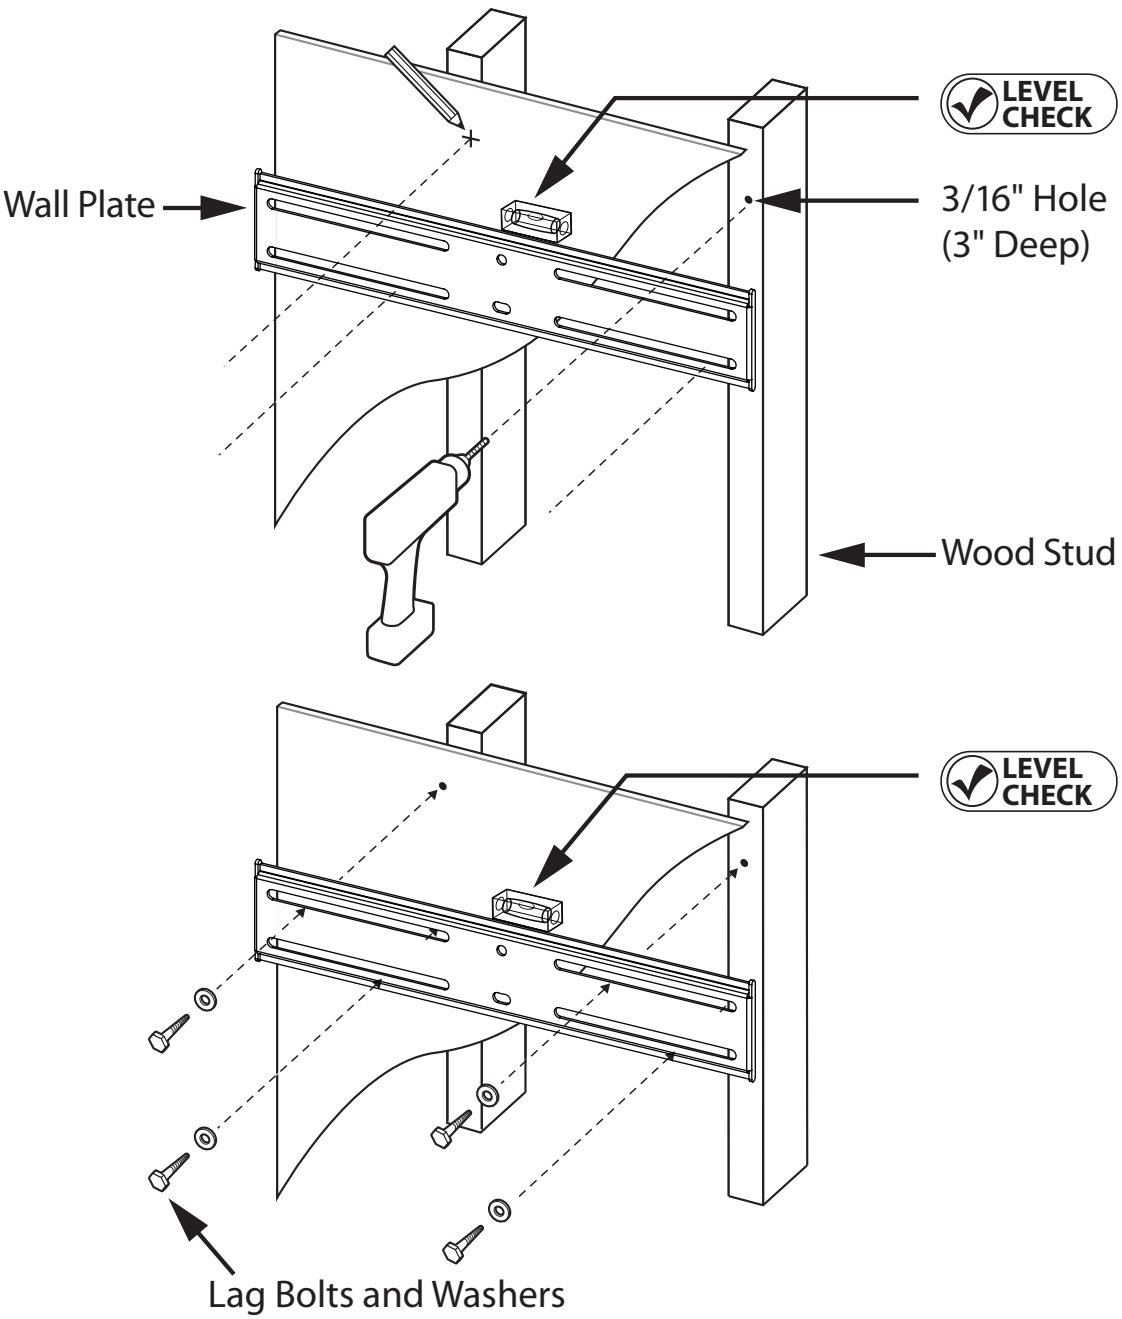
LEVEL CHECK
Wall Plate
3/16" Hole
(3" Deep)
Wood Stud
LEVEL CHECK
Lag Bolts and Washers

Installing the Wall Plate *continued*

Masonry Mounting

While masonry materials (bolts and concrete anchors) are included, masonry mounting requires specialized knowledge, skills and tools. Monster highly recommends that you seek the assistance of a professional installer when mounting to masonry.

⚠ **DO NOT drill holes in masonry mortar joints.**

1) LEVEL CHECK With the help of a friend, position the wall plate in your desired mounting location. Level the wall plate with the provided bubble level. Mark the centers of four bolt slots as shown to the right. Be careful not to mark a mortar joint.

2) With your electrical drill and 1/2" masonry bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.

3) Install the supplied plastic concrete anchors in each hole. Tap into hole until fully seated.

4) Attach the wall plate to the wall using the lag bolts and round washers as shown to the right. Make sure flat center of the plate is facing the wall.

⚠ DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.

⚠ DO NOT release the wall plate until you are absolutely certain it is secured to the wall.

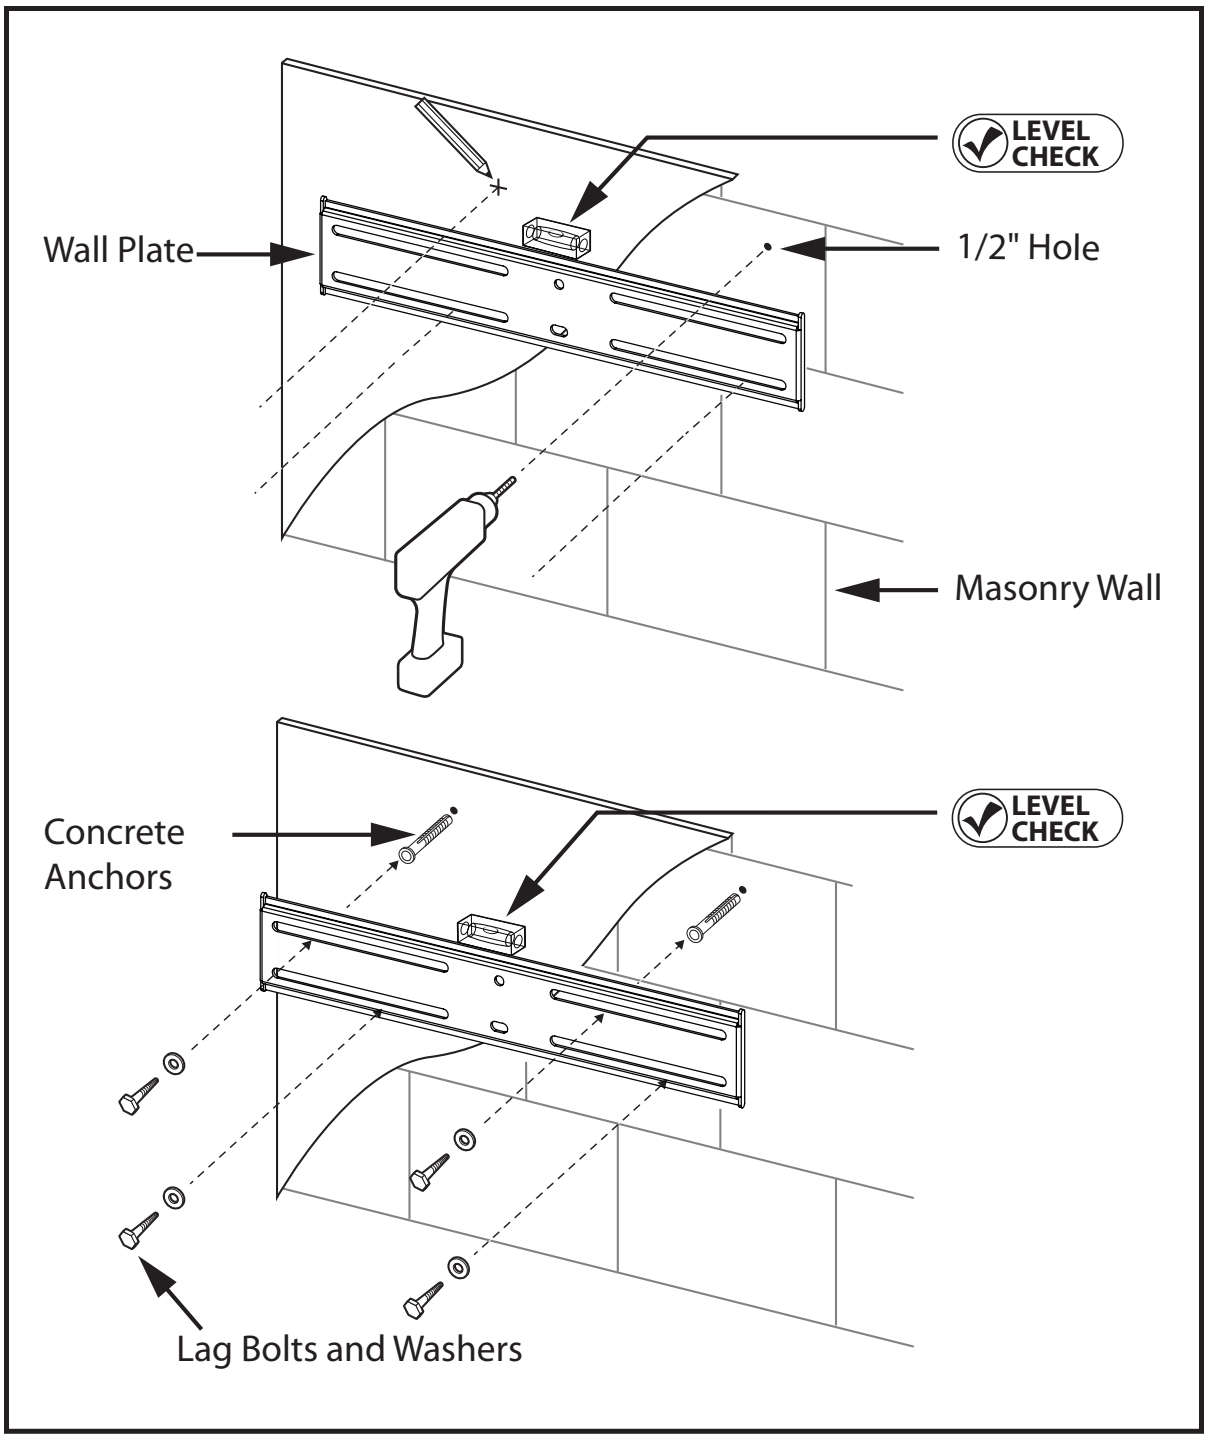

Attaching the Vertical Adjustment Bars to the TV

⚠ **DO NOT lay your TV face down when attaching the Vertical Adjustment Bars. This can cause permanent damage to your screen. Lean it against a wall or other solid surface so it remains vertically upright.**

⚠ **The television should be unplugged before threading any bolt or screw into the back panel.**

Your mounting system features 12 sets of screws of varying diameter and length. Before attaching the adjustment bars to your display, determine which screw set is correct for your display.

TVs with flat backs use a shorter screw without a spacer. TVs with curved backs or recessed inserts may require a longer screw with a spacer between the TV and adjustment bars. Smaller M4, M5 or M6 screws require a square washer (supplied) between the adjustment bar and each screw.

1) Locate the threaded inserts on your TV's back panel. Thread a screw from the set into one of the inserts to ensure it is the correct choice.

2) Thread screws through the adjustment bars into the TV inserts with the appropriate spacer and washer set, if needed.

3) With a Phillips screwdriver, tighten the screws so the adjustment bars are firmly attached to the TV.

⚠ **DO NOT over tighten screws. Thread screws carefully by hand before tightening. If you feel any resistance, remove the screw immediately.**

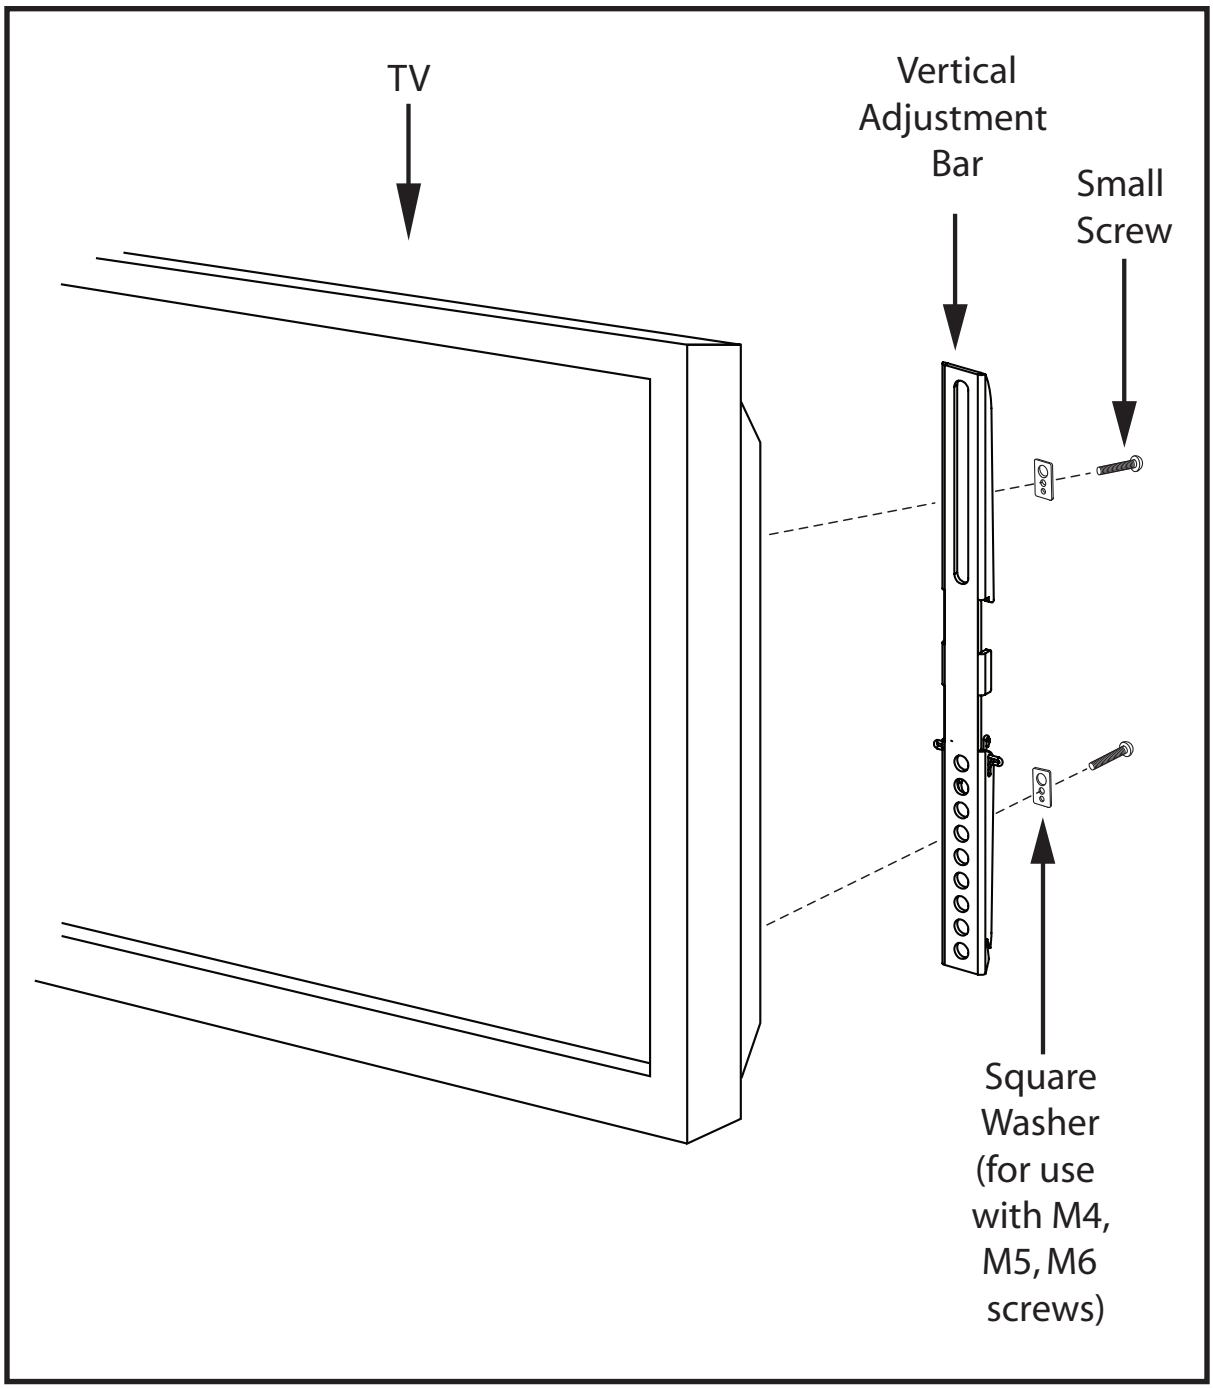

Attaching Extension Adapters to Extend VESA™ Pattern to 400x400

NOTE: Each adapter includes two threaded studs and nuts. No additional hardware is required to attach the adapter to the mount.

1) To attach the adapter to the ends of Tilting V-Bars, place the adapter in front of the Tilting V-Bar. The adapter should be attached at the uppermost slot at the top of each vertical adjustment bar and the lowest two holes in the bottom of each Tilting V-Bar.

2) Using a ½" (13mm) wrench, attach the adapter by tightening the two nuts through the back of the Tilting V-Bar.

3) Using a Phillips head screwdriver, affix the adapter's head cap screws to the back of your TV

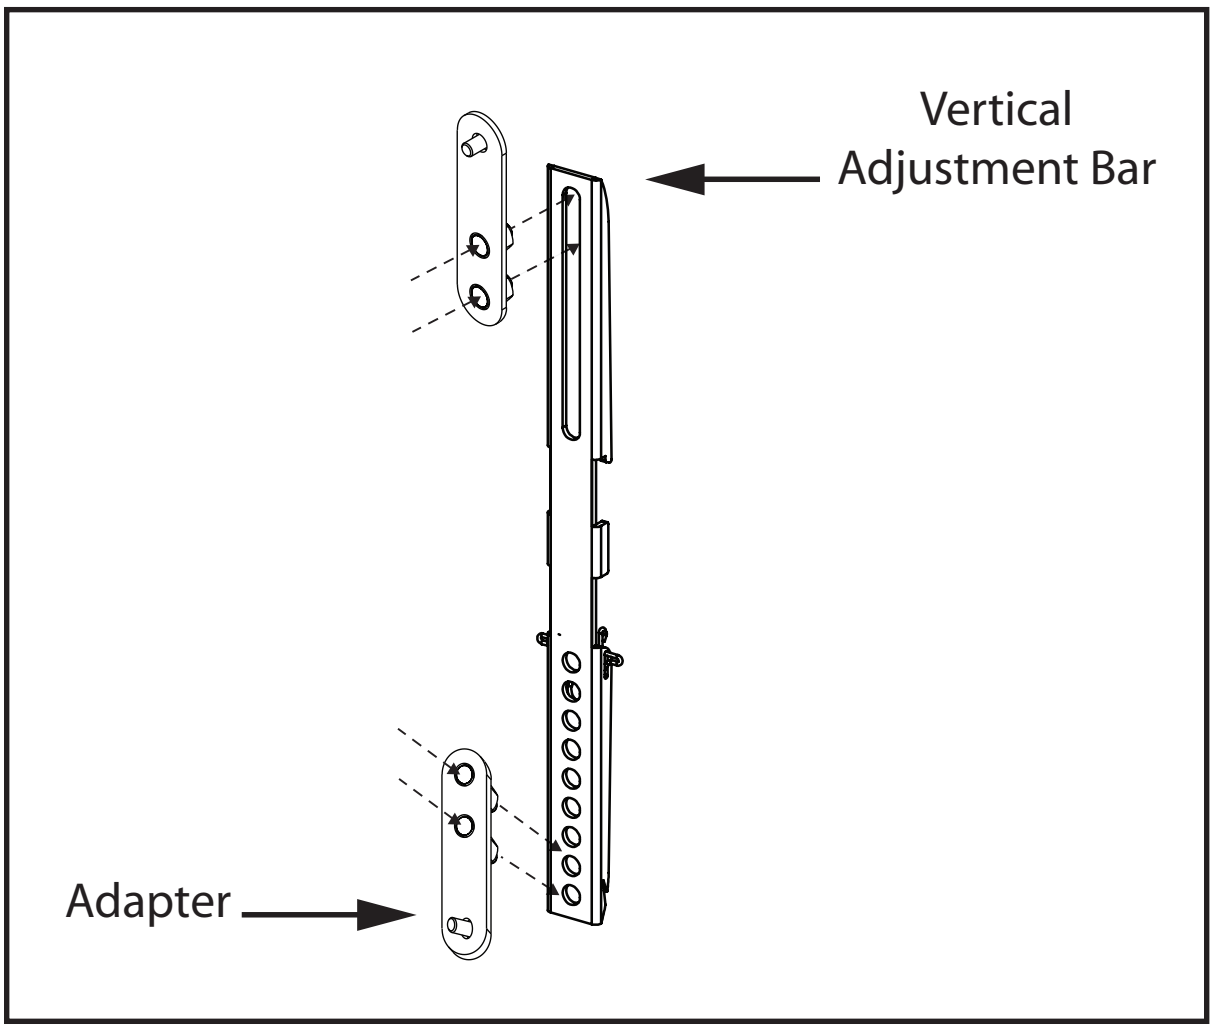
Vertical
Adjustment Bar
Adapter

Hanging the TV and Vertical Adjustment Bars on the Wall Plate

⚠ **Monster strongly recommends that a minimum of two people perform the following steps.**

⚠ **DO NOT release the TV until you are certain it is properly mounted and secured to the wall plate.**

1) Connect the TV's power cord and any AV cables to the TV before hanging it. With the help of a friend, lift the TV and plug its power cord into a nearby AC outlet. If routing AV cable in wall, route the cable through the wall plate's Pass-Thru slots into the prepared opening in your wall.

2) Locate the *QuickLift*™ hooks on the back of the Vertical Adjustment Bars, now attached to your TV.

3) A cord is attached to the bottom of each vertical adjustment bar. Pull the cords to open the locking mechanism, then secure the cord to the notch at the bottom of the vertical adjustment bar. This will keep the locking mechanism open while you hang the TV.

4) Hang the *QuickLift*™ hooks on the wall plate's top and bottom horizontal channels.

5) Release the cords from the notch to engage the locking mechanism on each vertical adjustment bar.

6) Hang the excess cord behind the TV. It's OK to cut the cord to fit behind the TV, but make sure to leave enough to release locking mechanism if it is necessary to remove the TV for any reason.

NOTE: A 90º HDMI™ adapter is included to allow cable installation in tight spaces.

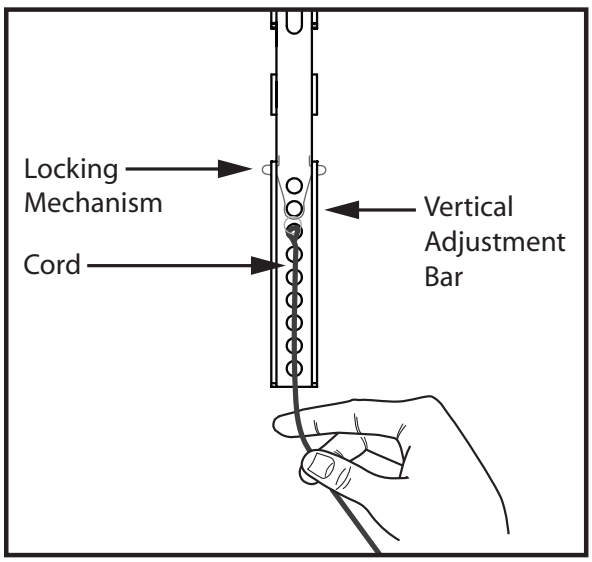

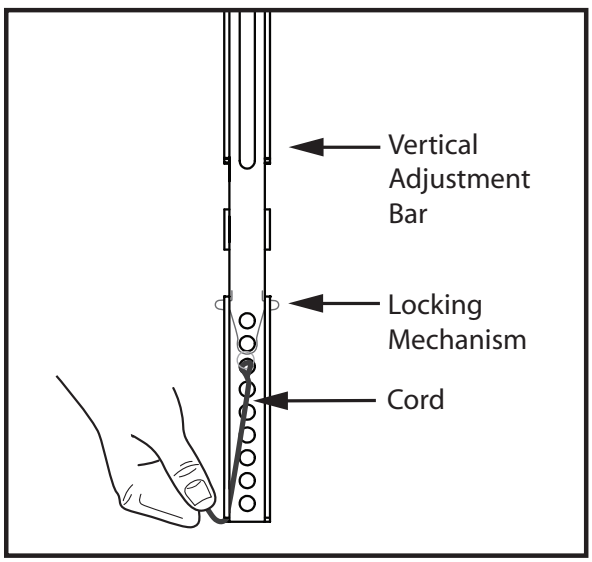

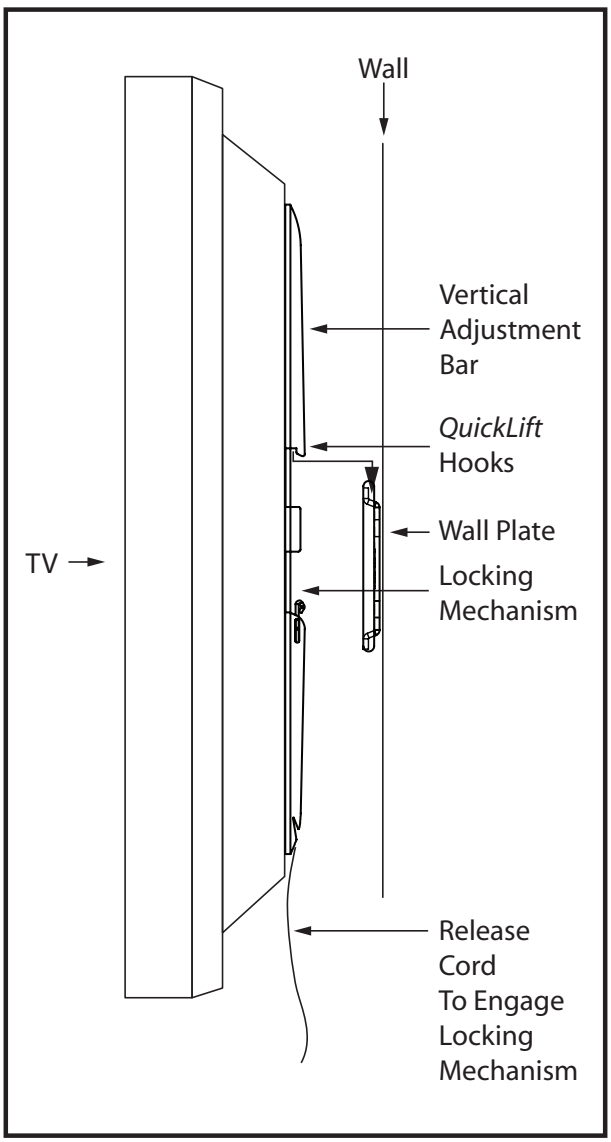

Congratulations

You've successfully installed your Monster FlatScreen™ SuperThin™ Flat Mount.

Visit us at **www.MonsterCable.com/FlatScreen** for more innovative Monster FlatScreen products.

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, (415) 840-2000 ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (v) if applicable, with proper electrical grounding.

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product (i) that is listed in the Specifications Table below, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

"Warranty Period" means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer's invoice, sales receipt or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt,

then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster's or its factory as evidenced by Monster's records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier. Also, You must call Monster and obtain a Return Authorization Number (as described under "How to Make a Claim") within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious).

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

PRODUCTS. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster receives a Formal Warranty Claim from You within two (2) months after You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious) and before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the affected Product, then Monster will provide You with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster's sole discretion, replace the Product, or (2) refund to You the purchase price You paid to the Authorized Dealer for the affected Product if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. NOTE: MONSTER DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

GENERAL PROVISIONS

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

REGISTRATION. Please register Your Product at www.MonsterCable.com.
Failure to register will not diminish Your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Product Model	Warranty Period for Product
Medium SuperThin™ Flat Mount	Lifetime

"Lifetime" means the lifetime of the original individual purchaser of the Product, or for as long as the original individual purchaser owns the Product, whichever is less in time.

FORMAL WARRANTY CLAIM

HOW TO MAKE A CLAIM. In the event damage has occurred to Products, You must follow these instructions: (1) Call Monster within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Return the Products, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label or packing slip) for such Products, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

TELEPHONE NUMBERS. If you bought the product in the United States, Latin America, or Asia Pacific, contact Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) at 1 877 800-8989. If you bought the product anywhere else, contact Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. You can write or use one of the following telephone numbers: Canada 866-348-4171, Ireland 353 65 68 69 354, Belgium 0800-79201,Czech Republic 800-142471, Denmark 8088-2128, Finland 800-112768, France 0800-918201, Germany 0800-1819388, Greece 00800-353-12008, Italy 800-871-479, Netherlands 0800-0228919, Norway 800-10906, Russia 810-800-20051353, Spain 900-982-909, Sweden 020-792650, United Kingdom 0800-0569520

FURTHER PROCEEDINGS. Monster will determine whether a Product Defect existed. Monster may, at its discretion, direct You to obtain a repair estimate at a service center. If a repair estimate is required, You will be instructed on how to properly submit the estimate and the resulting invoice to Monster for payment. Any fees for repairs may be negotiated by Monster.

TIMING. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

Ver.072109 – GLOBAL
©2003–2009 Monster, LLC

NOTE DE LA DIRECTION DE MONSTER

MERCI de vous être procuré le support de montage articulé Monster Flatscreen[MC]. Ce support de montage reflète notre passion de créer les solutions AV les plus novatrices et pratiques sur le marché afin d'améliorer votre expérience de visionnement. Les supports de montage articulé de Monster pour téléviseurs à écran plat sont sûrs, sécuritaires et faciles à installer. Les bras pivotants extensibles et l'articulation multi-directionnelle offrent d'innombrables possibilités de visionnement. Commencez à profiter de votre téléviseur à votre façon — quand, où et comment vous désirez le regarder.

Noel Lee,
Le Monster en Chef

FRANCAIS

VOICI D'AUTRES PRODUITS DE QUALITÉ SIGNÉS
Monster FlatScreen[MC]

Obtenez l'apparence et les performances à votre goût.

Système de gestion de câbles Monster FlatScreen CleanView[MC]

Retirez de la vue les affreux câbles et cordons d'alimentation et obtenez un résultat d'apparence nette. Facile à installer. Doté de couvercles à peindre pour s'harmoniser avec tout décor.

Monster FlatScreen Cables[MC]

Les câbles de la collection Monster Flatscreen Cables[MC] sont compacts et flexibles pour faciliter leurs acheminement et installation. Les technologies exclusives brevetées de Monster offrent les performances avancées que vous recherchez dans un téléviseur à écran plat.

Monster FlatScreen PowerProtect[MC] et PowerCenters[MC]

Protégez votre téléviseur à écran plat contre les surtensions et les crêtes de tension nuisibles et maximisez ses performances à l'aide du parasurtenseur Monster Tri-Mode[MD] et le filtre HD Clean Power,[MD] spécifiquement conçus pour les téléviseurs HD.

Monster FlatScreen Clean[MC]

Nettoyez en toute sécurité votre téléviseur à écran ACL ou au plasma sans risque de laisser des rayures, des taches ou des égouttements. Le chiffon MicroFiber ultradoux n'égratigne pas l'enduit délicat des écrans.

Pour plus de details sur tous nos produits de la collection Monster FlatScreen, visitez-nous à l'adresse **MonsterCable.com/FlatScreen**

Support de montage plat SuperThin™ format moyen

Conçu pour supporter des téléviseurs à écran plat de **27 po** à **46 po** sur un mur vertical. Poids maximal : **100 lbs.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Si vous ne comprenez pas ces directives ou si vous avez des doutes quant à l'installation de ce produit, veuillez appeler un technicien qualifié ou Monster Cable Products, Inc.

Clients des É.U. et du Mexique : appelez au 1-877-800-8989
Clients du Canada : appelez au 1-866-348-4171

Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement les instructions pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Une mauvaise installation peut provoquer des dommages et des blessures graves. N'utilisez en aucun cas ce produit à des fins non explicitement spécifiées par Monster ou le fabricant. Ni Monster ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou de toute blessure provoqué(e) par un mauvais montage ou une mauvaise utilisation.

Toutes les ferrures sont fournies pour les types de murs suivants : montants en bois, briques, béton massif et blocs de béton.

Remarque : Les ferrures fournies **ne conviennent pas aux murs avec montants en acier.** Si vous ne connaissez pas le type de construction de votre mur, consultez un entrepreneur d'installation.

Specifications and Notes:

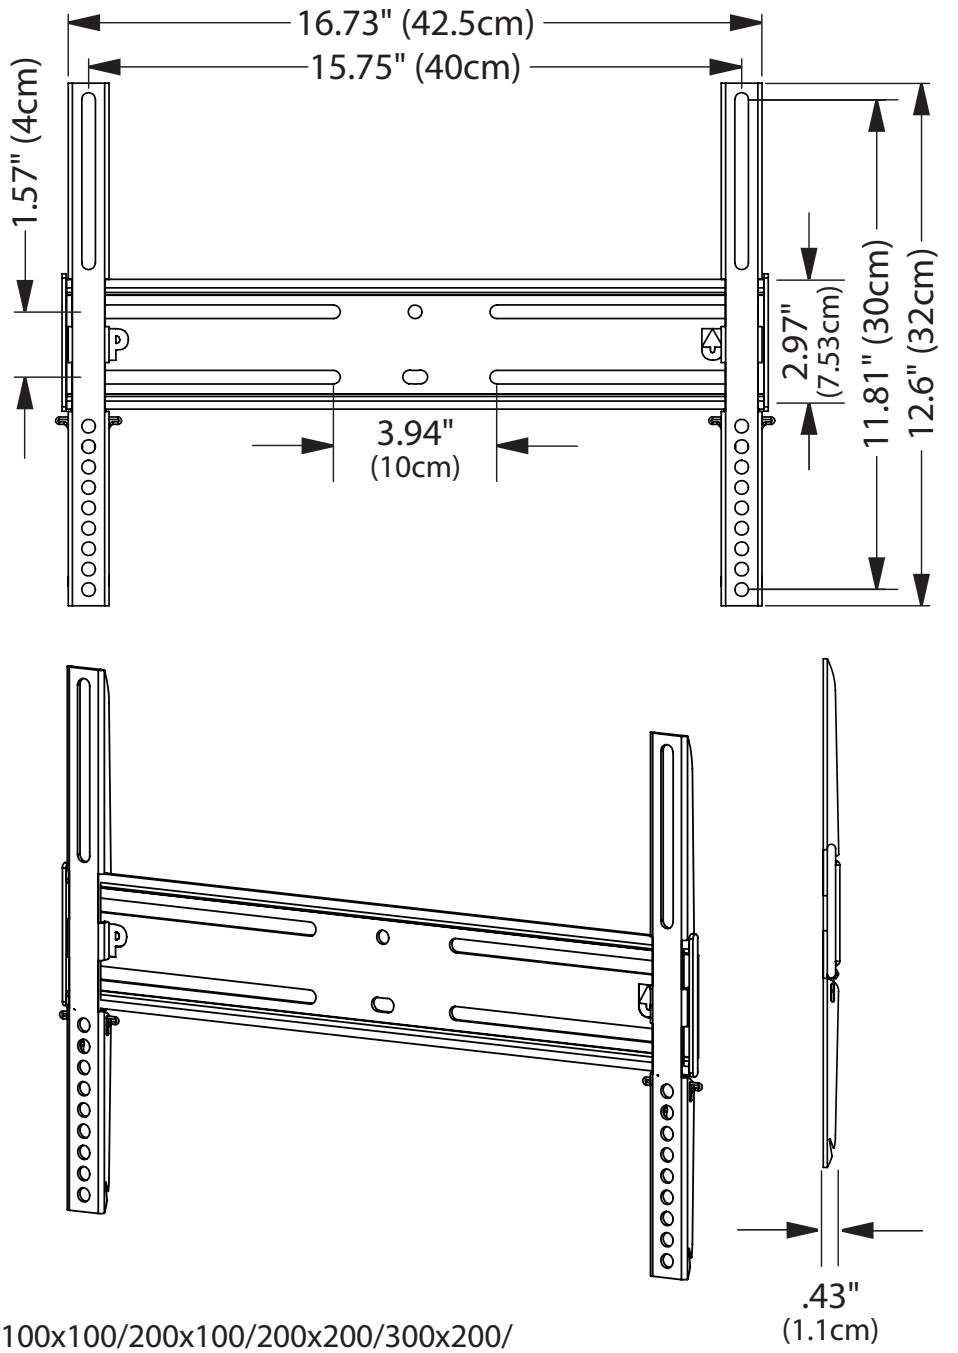

VESA™ 100x100/200x100/200x200/300x200/
400x200/300x300/400x300/400x400 Conforme

Monster s'efforce continuellement d'améliorer ses produits.
Les spécifications peuvent donc être modifiées sans préavis.

Outils requis

Montage sur un mur à montants :

- Détecteur de montant électronique
- Niveau (inclus)
- Perceuse électrique à main
- Foret de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Jeu de clés de serrage

Montage sur un mur de maçonnerie (brique, béton massif, blocs de béton) :

- Les outils énumérés ci-dessus, plus un marteau
- Remplacez le foret de 3/16 po par une mèche de maçonnerie de ½ po

Adaptateur inclus pour le modèle VESA™ à motif 400 x 400 :

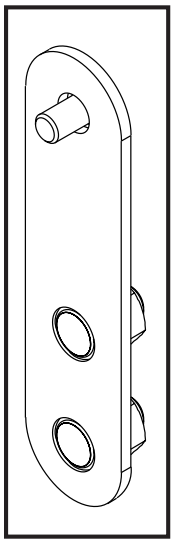

VESA est un organisme international qui établit les normes de l'industrie pour ce qui est des appareils électroniques. L'information VESA contenue dans ce manuel décrit les modèles de trous pour l'arrière de votre téléviseur et leur agencement avec les supports de montage Monster Flatscreen™.

Quatre adaptateurs de rallonge sont inclus afin de pouvoir allonger le support de montage conforme aux normes VESA jusqu'à 400 x 400 mm. Si le modèle VESA de votre téléviseur nécessite cet adaptateur, consultez les pages 42 et 43 pour obtenir les instructions.

Contenu de l'emballage

1 Plaque murale

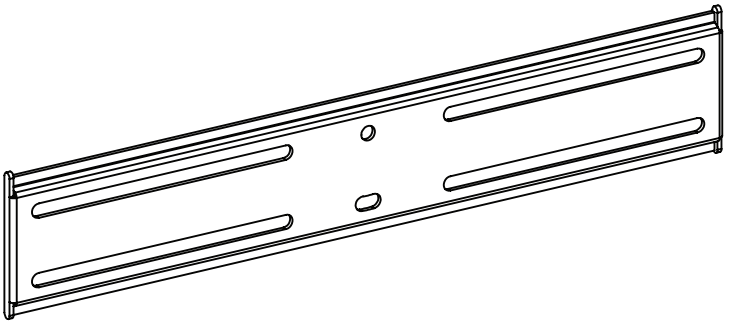

2 Barres de réglage verticales

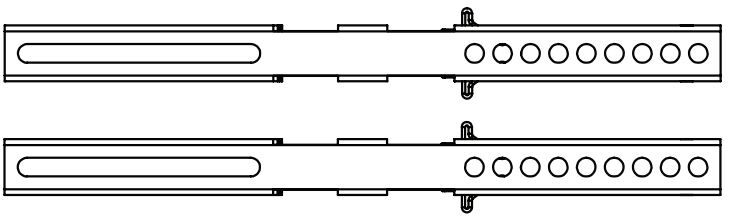

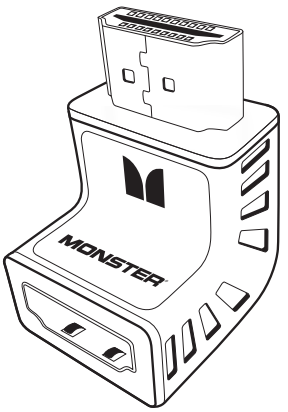

Adaptateur HDMI™ 90º

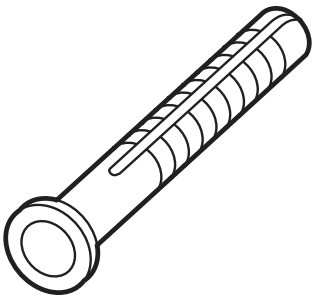

4 Ancrages de béton

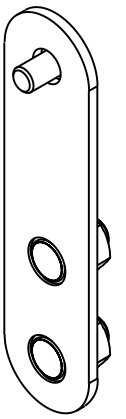

4 Adaptateurs

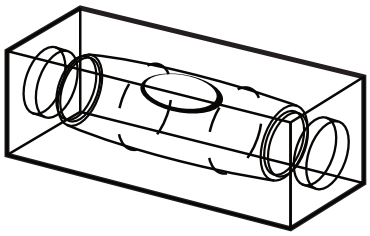

1 Niveau à bulle

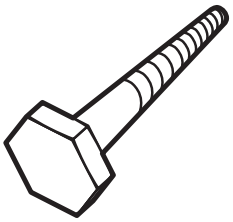

4 Tirefonds

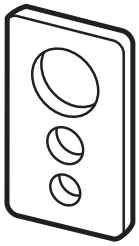

4 Rondelles à section carrée

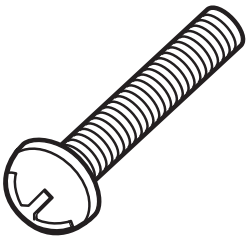

Vis

4 ch. M4x15/M4x25

4 ch. M5x15/M5x25

4 ch. M6x15/M6x35

Important : Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer l'installation

Mise en garde :

- **NE PAS installer sur une surface inclinée. Installer exclusivement sur une surface verticale.**
- **NE PAS monter sur une armoire en panneau de particules.**
- **NE PAS installer dans une pièce dont la température ou le taux d'humidité sont excessivement élevés. Installer à au moins 3 pi de toute source d'eau.**
- **NE PAS installer près d'un appareil de climatisation.**
- **NE PAS installer dans une pièce exposée à beaucoup de poussière, de fumée ou d'humidité. Ces sources de contaminants peuvent provoquer un incendie.**
- **NE PAS appliquer une tension ou une charge inutile sur l'unité installée. Ne vous accrochez jamais à l'unité.**
- **NE PAS installer l'unité sans être accompagné. Une installation sécuritaire nécessite au moins deux personnes.**
- **NE PAS passer le cordon d'alimentation du téléviseur à écran plat dans le mur. Renseignez-vous sur les règles en vigueur concernant les installations d'équipement.**

Attention :

⚠ **Pour éviter la fatigue oculaire, NE PAS installer l'unité dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à une luminosité excessive.**

⚠ **Lors d'une intervention, coupez l'alimentation du téléviseur pour éviter une éventuelle électrocution.**

⚠ **Si vous prévoyez de faire passer un câble AV dans le mur, utilisez un câble certifié UL uniquement.**

Liste de vérification avant l'installation

- ☐ Pour l'installation, la pièce doit avoir au moins deux montants.
- ☐ Assurez-vous qu'aucun reflet ou obstacle n'altère la visibilité.
- ☐ La zone d'installation doit être proche d'une prise électrique. Idéalement, la prise devrait se situer derrière votre téléviseur. Ceci vous
- ☐ Le site d'installation doit être éloigné d'au moins 3 pieds d'une source d'eau ou de chaleur.

CONSEIL Utilisez l'adaptateur MonsterMD HDMI™ 90^0 pour une installation dans des endroits exigus.

Pour dissimuler le cordon d'alimentation de votre téléviseur et les câbles audio-visuels, installez le système de gestion de câbles FlatScreen™ CleanView™.

Installation de la plaque de montage mural

Retirez de l'emballage tous les morceaux du dispositif de montage mural pour vérifier que toutes les pièces sont réunies.

⚠ **Assurez-vous de choisir un emplacement de montage disposant d'un accès facile à une prise d'alimentation CA.**

Installation sur montants en bois :

1) À l'aide d'un détecteur électronique, déterminez la position de deux montants muraux adjacents séparés par une distance de 12 po au minimum.

2) Avec l'aide d'un ami, alignez les fentes horizontales supérieures et inférieures de la plaque murale sur le centre de chacun des montants muraux.

3)

Mettez la plaque murale au niveau avec le niveau à bulle fourni. Tenez la plaque fermement en place.

4) Marquez le centre du montant pour chacune des quatre fentes (inférieure gauche, supérieure gauche, inférieure droite, supérieure droite).

5) À l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret à béton de 3/16 po, percez un trou de 3 po de profondeur sur chaque repère.

6) Fixez la plaque murale sur le mur en utilisant les tirefonds et les rondelles comme illustré à droite. Serrez les tirefonds avec une perceuse électrique ou une clé à douille. Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient solides.

⚠ **NE serrez PAS trop les boulons. Sinon, vous risquez d'endommager la plaque ou la surface du mur.**

⚠ **NE lâchez PAS la plaque murale avant d'être absolument sûr qu'elle est bien assujettie au mur.**

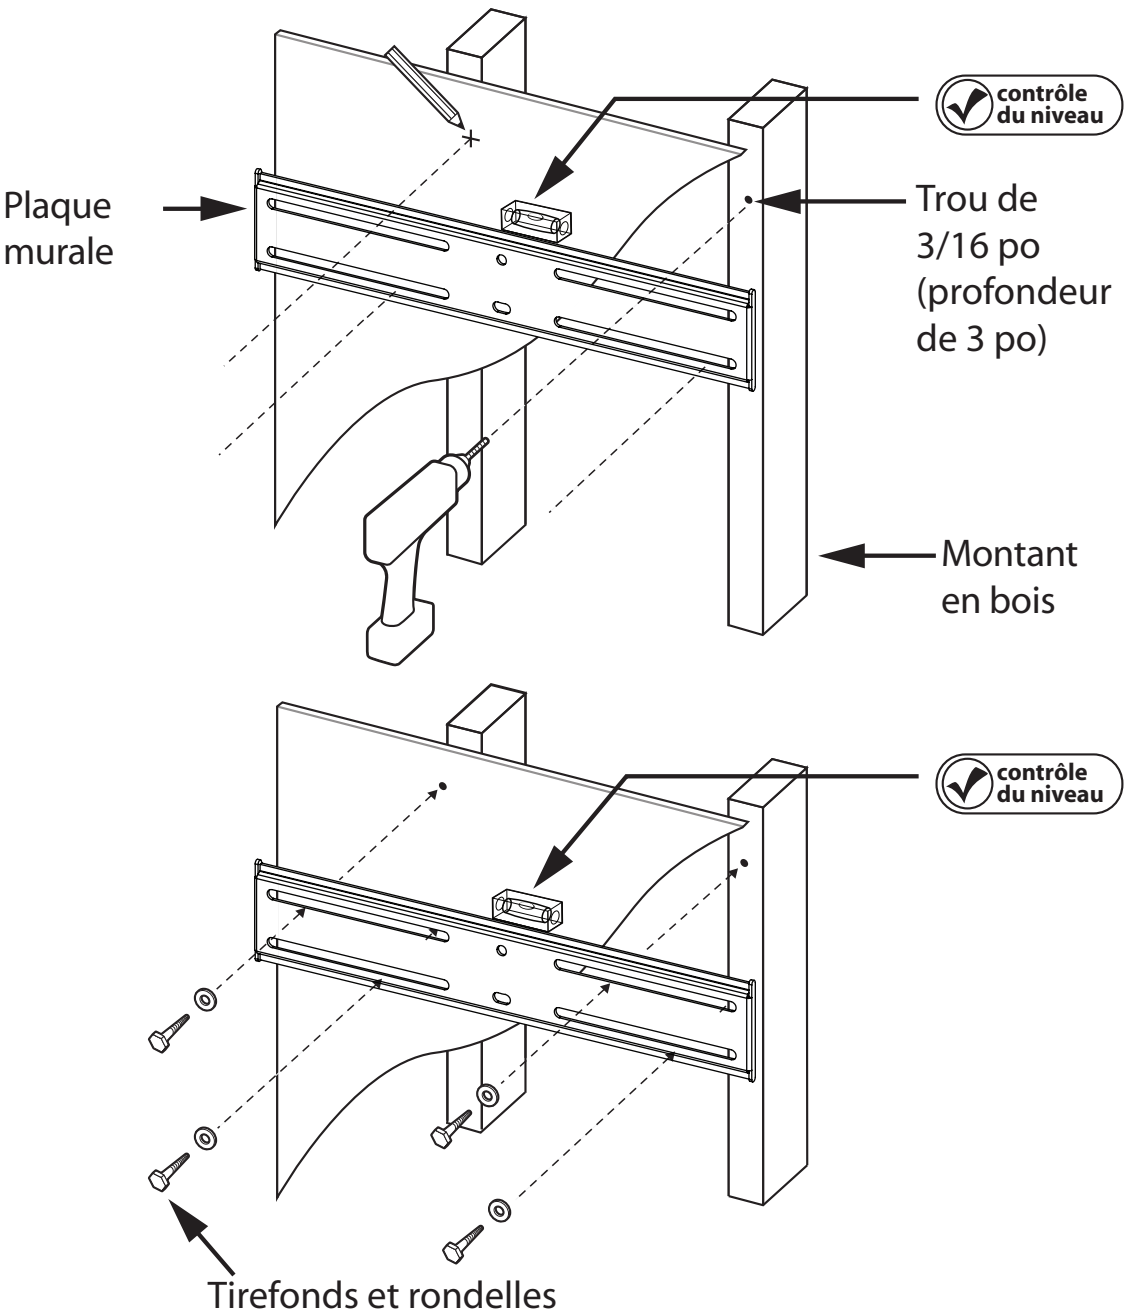
contrôle du niveau
Plaque murale
Trou de 3/16 po (profondeur de 3 po)
Montant en bois
contrôle du niveau
Tirefonds et rondelles

Installation de la plaque de montage mural *(suite)*

Installation sur maçonnerie

Même si les pièces de quincaillerie pour la maçonnerie sont incluses (boulons et ancrages de béton), l'installation sur maçonnerie nécessite une connaissance, des compétences et des outils spécialisés. Monster recommande fortement de faire appel à un installateur professionnel lorsque vous effectuez une installation sur maçonnerie.

⚠ **NE percez PAS de trous dans les joints de mortier.**

1) contrôle du niveau Avec l'aide d'un ami, positionnez la plaque murale à l'endroit désiré. Mettez la plaque murale au niveau avec le niveau à bulle fourni. Marquez le centre des quatre fentes de boulon comme illustré à droite. Veillez à ne pas tracer de repère sur un joint de mortier.

2) À l'aide de votre perceuse électrique munie d'un foret de maçonnerie de 1/2 po, percez un trou pilote de 3 po de profond au niveau de chaque marque de crayon.

3) Insérez les ancrages en plastique fournis dans chaque trou. Enfoncez les ancrages dans le trou en tapotant jusqu'à ce qu'ils soient entièrement pénétrés.

4) Fixez la plaque murale sur le mur en utilisant les tirefonds et les rondelles comme illustré à droite. Vérifiez que le centre plat de la plaque est contre le mur.

⚠ NE serrez PAS trop les boulons. Sinon, vous risquez d'endommager la plaque ou la surface du mur.

⚠ NE lâchez PAS la plaque murale tant que vous n'êtes pas absolument certain qu'elle soit fixée solidement sur le mur.

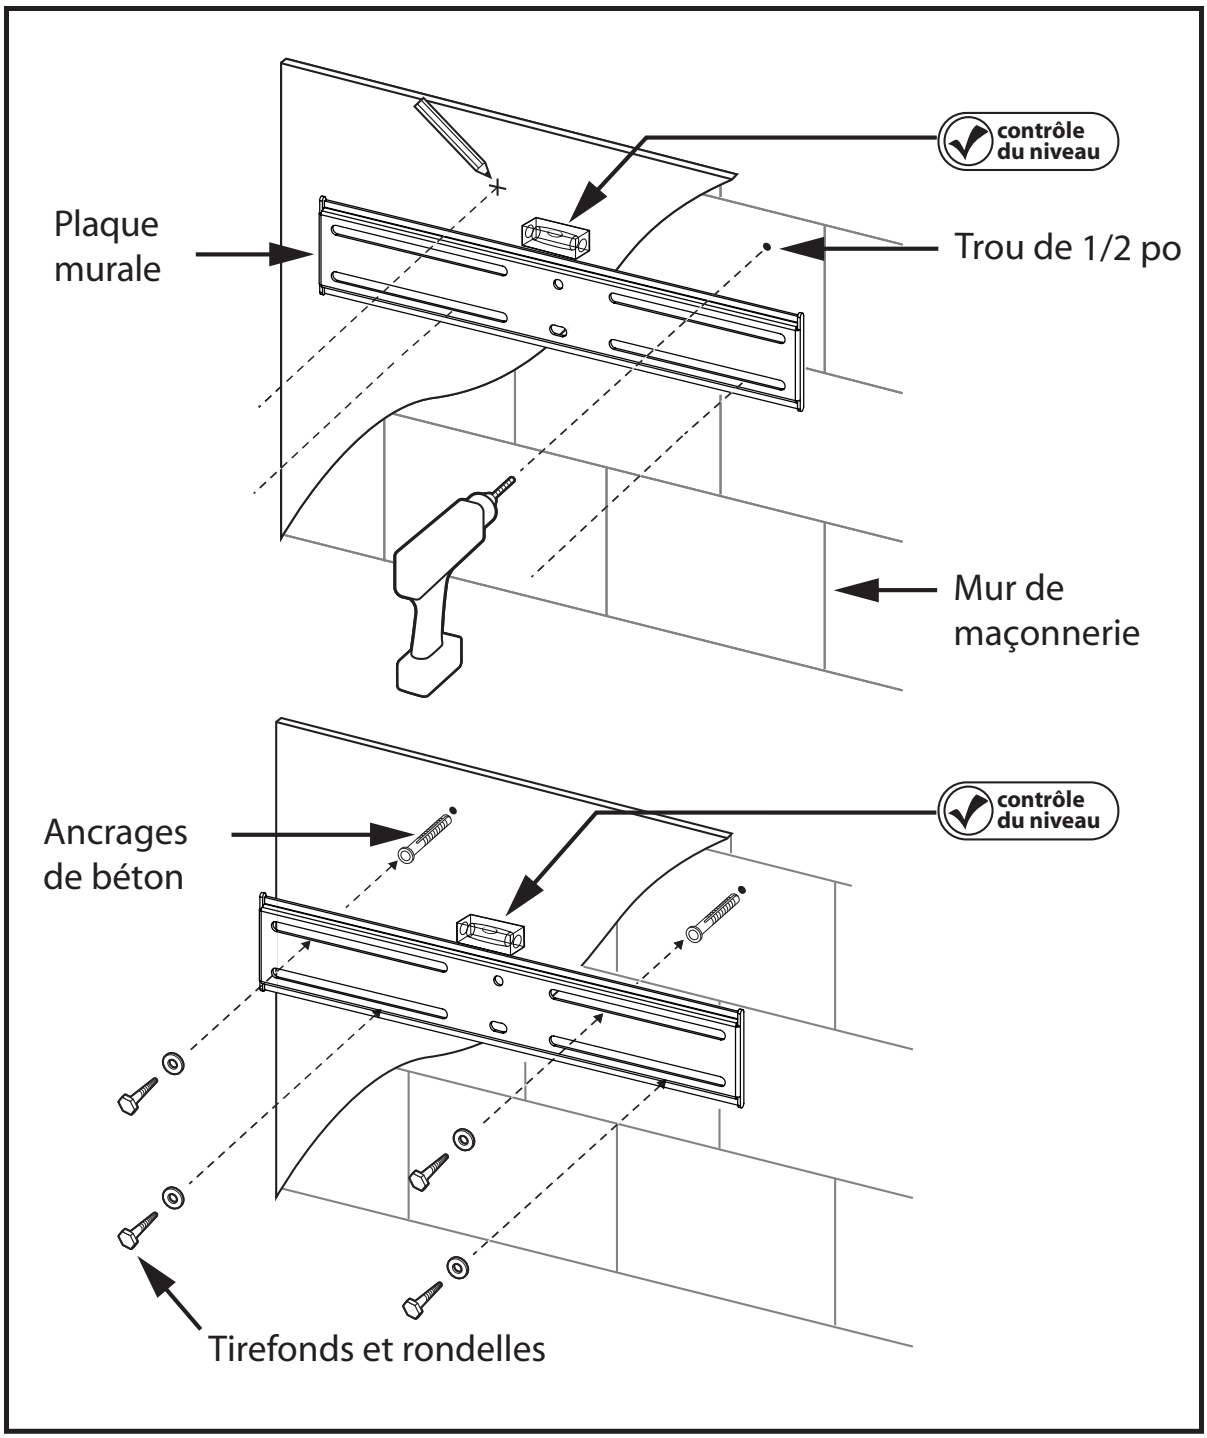

Fixation des barres de réglage verticales sur le téléviseur

⚠ **NE déposez PAS votre téléviseur à plat sur l'écran lors de l'installation des barres d'ajustement vertical. Ceci peut causer des dommages permanents à votre écran. Posez-le verticalement en l'appuyant contre un mur ou une paroi solide.**

⚠ **Le téléviseur doit être débranché avant d'insérer des boulons ou des vis sur le panneau arrière.**

Votre système de montage possède 12 ensembles de vis de différents diamètres et de différentes longueurs. Avant de fixer les barres d'ajustement à votre écran, déterminez quelles vis sont correctes pour votre affichage.

Les modèles avec arrière plat utilisent les vis courtes sans entretoise. Les modèles avec arrière bombé, ou à encastrement, utilisent des vis plus longues avec des entretoises entre le téléviseur et les barres de réglage. Les petites vis M4, M5 ou M6 nécessitent une rondelle carrée (fournie) entre la barre de réglage et chaque vis.

1) Situez les encastrements filetés à l'arrière de votre téléviseur. Filetez une vis dans l'encastrement pour vous assurer que vous avez choisi le jeu de vis qui convient.

2) Vissez les vis à travers les barres de réglage dans les encastrements du téléviseur en ajoutant les espaceurs et les rondelles, selon les cas.

3) Avec un tournevis à tête étoilée, resserrez les vis afin que les barres d'ajustement soient solidement fixées au téléviseur.

⚠ **NE serrez PAS les vis exagérément. Avant de serrer, vissez à fond à la main. Dès que vous sentez une résistance, retirez la vis et essayez à nouveau.**

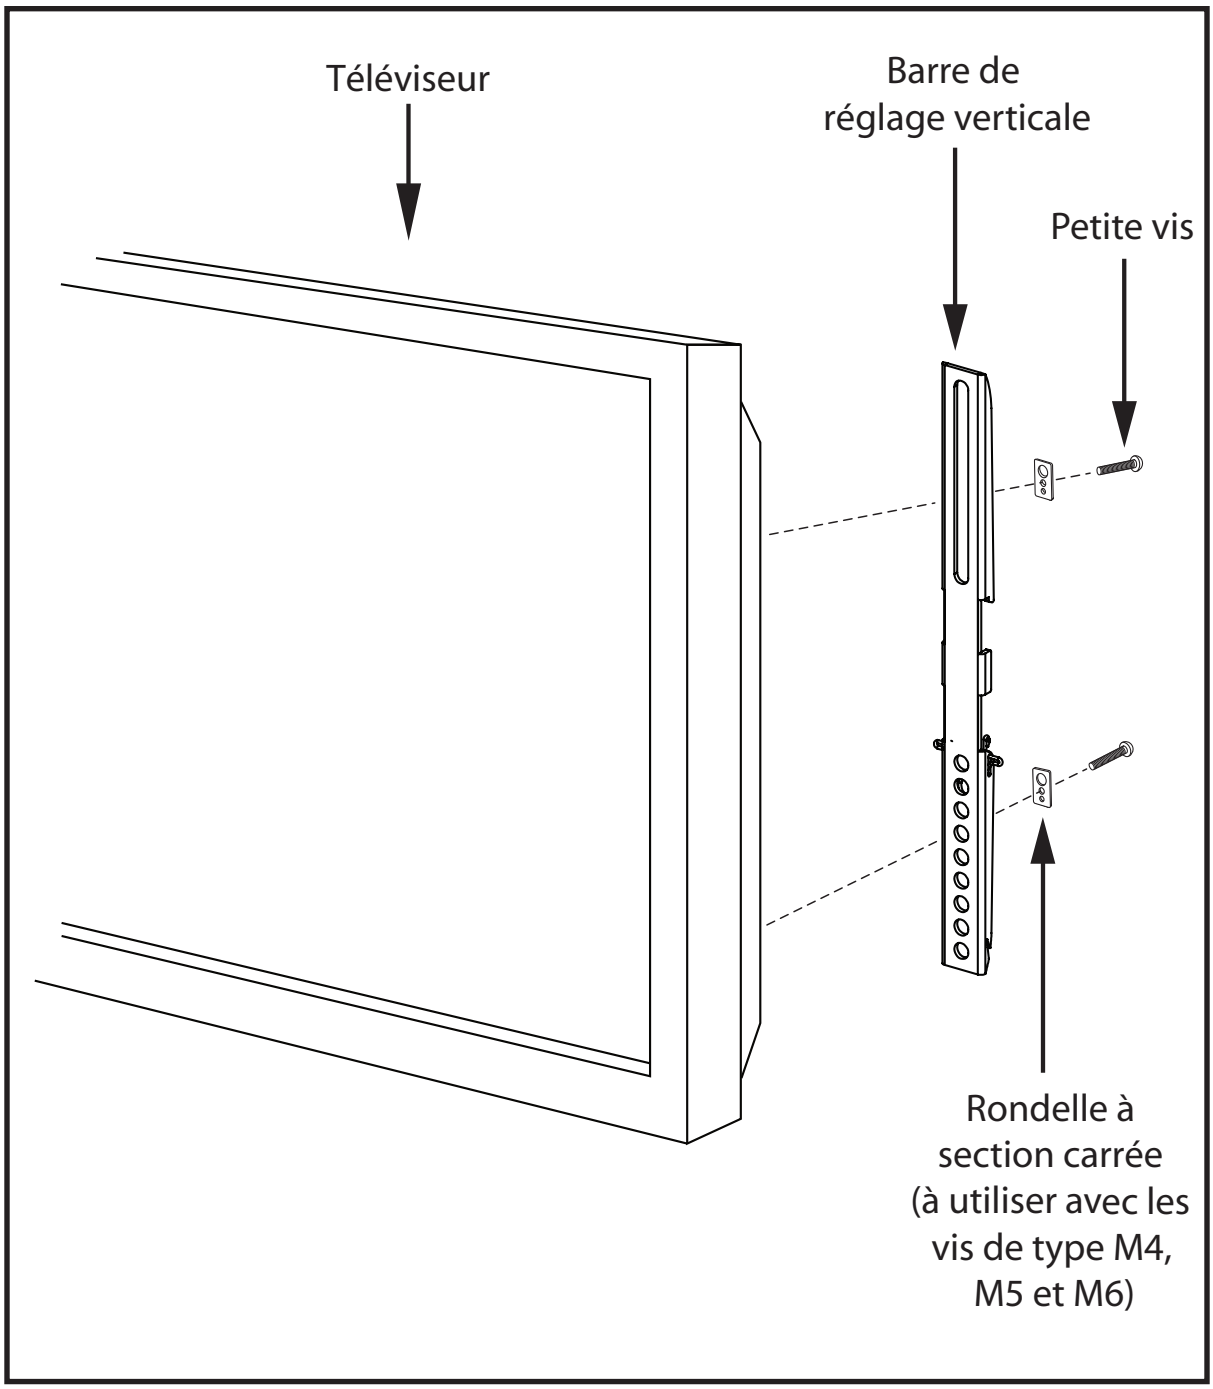

Fixation des adaptateurs de rallonge pour allonger le modèle VESA™ à 400 x 400

REMARQUE : Chaque adaptateur comprend deux goujons filetés et deux écrous. Aucune pièce de quincaillerie supplémentaire n'est nécessaire pour fixer l'adaptateur au support.

1) Pour fixer l'adaptateur aux extrémités du système d'inclinaison Tilting V Bars, placez l'adaptateur à l'avant de la barre de réglage Tilting V-Bar. Les adaptateurs devraient être fixés sur la fente la plus élevée dans le haut de chacune des barres d'ajustement verticales et dans les deux trous les plus bas de chacune des barres du système d'inclinaison Tilting V-Bar.

2) En utilisant une clé de 1/2 po (13 mm), fixez l'adaptateur en resserrant les deux écrous à l'arrière de la barre de réglage Tilting V-Bar.

3) En utilisant un tournevis à tête étoilée, fixez les vis à calotte de l'adaptateur à l'arrière de votre téléviseur.

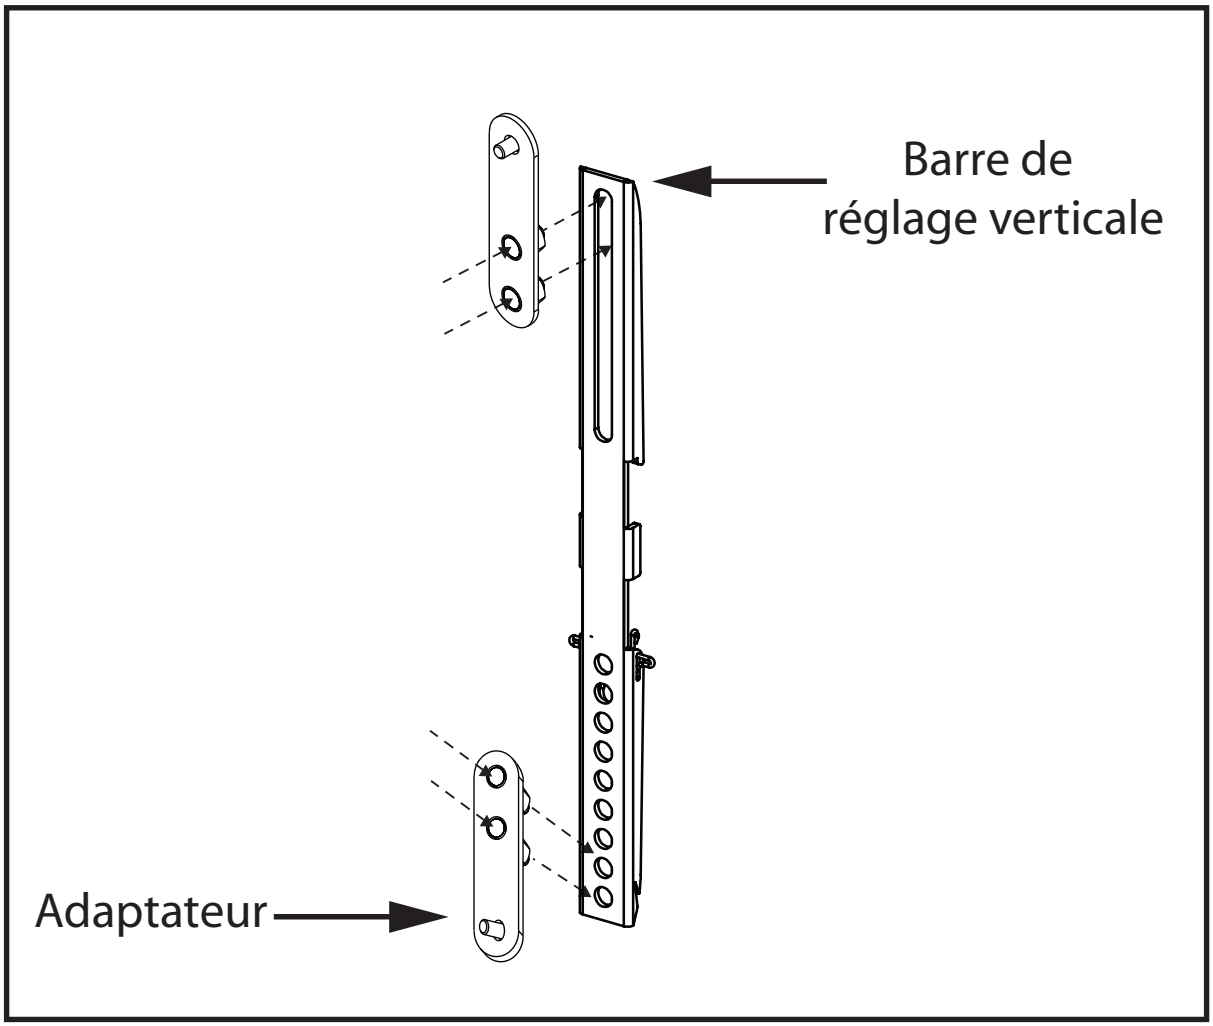
Barre de
réglage verticale
Adaptateur

Montage du téléviseur avec les barres de réglage verticales sur la plaque murale

⚠ **Monster vous conseille vivement de vous mettre à deux pour effectuer les opérations suivantes.**

⚠ **NE lâchez PAS le téléviseur avant d'être absolument certain qu'il est correctement monté et fixé à la plaque murale.**

1) Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur ainsi que les câbles AV au téléviseur avant de le suspendre. Avec l'aide d'un ami, soulevez le téléviseur et branchez le cordon d'alimentation dans une prise CA située près de l'appareil. Si un câble AV doit traverser le mur, faites-le passer dans l'orifice prévu de la plaque de fixation et dans le trou préparé dans le mur.

2) Repérez les crochets *QuickLift*™ situés à l'arrière des barres de réglage verticales désormais fixées au téléviseur.

3) Une corde est fixée dans la partie inférieure de chaque barre d'ajustement verticale. Tirez sur les cordes pour ouvrir le mécanisme de blocage, puis assujettissez la corde dans l'entaille en bas de la barre d'ajustement verticale. Cette manœuvre empêche le mécanisme de blocage de se fermer pendant que vous accrochez le téléviseur.

4) Insérez les crochets *QuickLift*™ dans les profilés horizontaux en bas et en haut de la plaque murale.

5) Relâchez les cordes des entailles pour actionner le mécanisme de blocage sur la barre d'ajustement verticale.

6) Camouflez la corde excédentaire derrière le téléviseur. Vous pouvez couper la corde pour la mieux ranger derrière le téléviseur, mais assurez-vous d'en laisser une longueur suffisante pour ouvrir le mécanisme de blocage si vous devez retirer le téléviseur du mur.

REMARQUE : Un adaptateur HDMI[MC] 90º est fourni pour permettre l'installation de la télé câblée dans des endroits exigus.

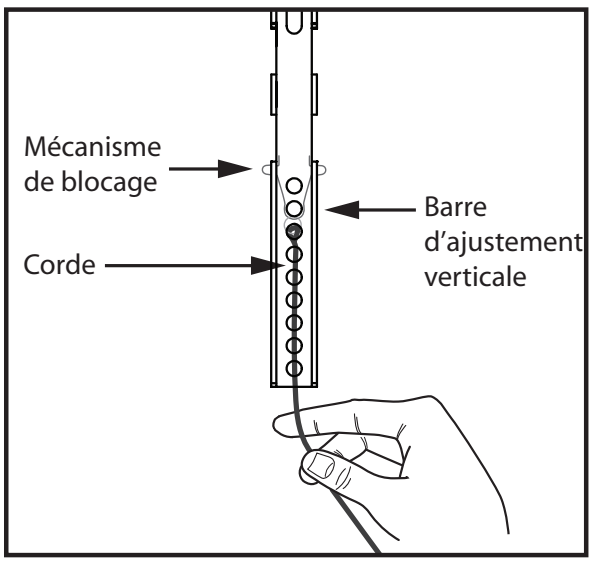

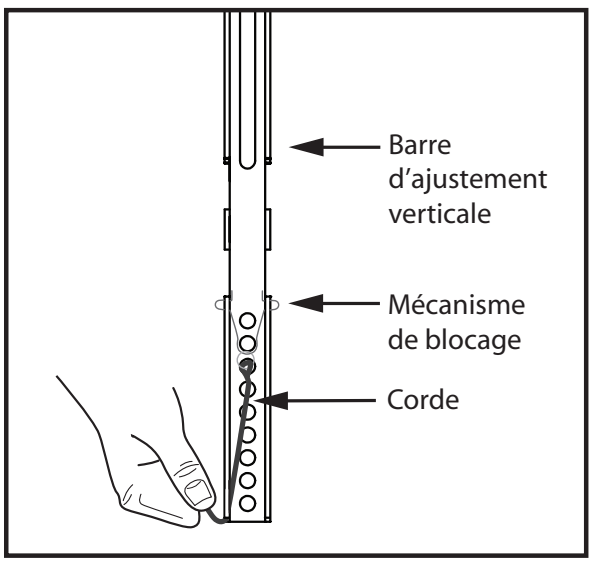

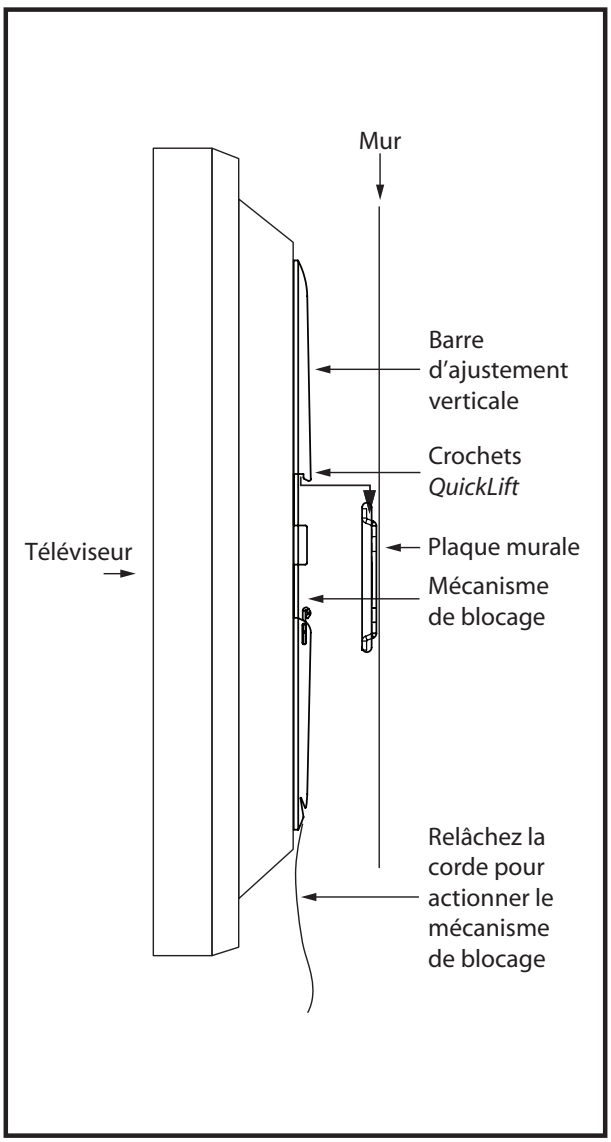

Félicitations

L'installation du support de montage articulé Monster SuperThin™ FlatScreen est à présent terminée.

Visitez-nous à **www.MonsterCable.com/FlatScreen** pour connaître les autres produits novateurs de la collection Monster FlatScreen.

GARANTIE LIMITÉE À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV 89128, USA, (1) 415-840-2000 (« Monster ») vous offre cette Garantie limitée. Les lois écrites ou la Common Law peuvent vous donner des droits supplémentaires ou des solutions non touchées par la présente garantie limitée.

DÉFINITIONS

« Utilisation adéquate » signifie l'utilisation du Produit (i) dans une maison d'habitation, (ii) à des fins privées (et non pas commerciales), (iii) en conformité avec toutes les législations locales, d'État ou fédérales, codes ou règlements en vigueur (y compris, mais ne s'y limitant pas, les codes du bâtiment et/ou des installations électriques), (iv) en conformité avec les recommandations et/ou instructions du fabricant figurant sur les matériels et la documentation qui accompagnent le Produit, (v) le cas échéant avec une prise de terre correcte.

« Distributeur agréé » signifie tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) était dûment autorisé à faire affaire dans la région où il vous a vendu le produit, (ii) était autorisé à vous vendre le produit selon les lois du territoire où vous avez acheté le produit et (iii) vous a vendu le produit neuf dans son emballage d'origine.

« Réclamation de garantie formelle » signifie toute réclamation faite conformément à la section « Réclamations formelles en vertu de la garantie » dans le présent document.

« Produit » signifie tout produit (i) qui est énuméré dans le tableau des spécifications ci-dessous, (ii) que vous avez acheté neuf auprès d'un distributeur autorisé et dans son emballage original et (iii) dont le numéro de série, le cas échéant, n'a pas été enlevé, modifié ou défiguré.

« Défaut de produit » signifie insuffisance d'un produit qui existait au moment où vous avez reçu le produit d'un distributeur agréé et qui provoque une panne du produit et son incapacité à fonctionner selon la documentation de Monster accompagnant ce produit, à moins que cette panne n'ait été provoquée entièrement ou partiellement par (a) une utilisation autre que l'utilisation adéquate, (b) le transport, la négligence, la mauvaise utilisation ou l'abus par une personne autre qu'un employé de Monster, (c) le changement, le trafiquage ou la modification du produit par une personne autre qu'un employé de Monster, (d) un accident (autre que le mauvais fonctionnement qui serait considéré comme une défectuosité du produit), (e) l'entretien ou la réparation du produit par une personne autre qu'un employé de Monster, (f) l'exposition du produit à la chaleur, à une lumière vive, au soleil, aux liquides, au sable et aux autres contaminants ou (g) des actes échappant à la volonté de Monster, y compris et sans limitation des catastrophes naturelles, incendies, orages, tremblements de terre ou inondations.

« Période de garantie » signifie la période au cours de laquelle Monster doit avoir reçu votre réclamation formelle en vertu de la garantie. Les diverses périodes de garantie liées aux défauts du produit sont définies dans le tableau des spécifications ci-dessous. La période de garantie commence à courir le jour où vous avez acheté ou reçu (la date la plus avancée faisant foi) le produit auprès d'un distributeur agréé, avec facture, reçu de caisse ou bordereau de marchandises du distributeur à l'appui. Si vous n'avez aucune preuve écrite de la date d'achat ou de réception, la période de garantie commence à courir trois (3) mois après la date à laquelle le produit a quitté l'usine de Monster, ainsi qu'il est inscrit dans les dossiers de Monster. La période de garantie se termine à l'écoulement de la période définie dans le tableau des spécifications ou à la suite de la cession de la propriété du produit, le premier des deux événements faisant foi. De plus, vous devez appeler Monster pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (selon les directives à l'article « Dépôt d'une réclamation ») dans les deux (2) mois après que vous avez découvert (ou auriez dû découvrir) une défectuosité du produit, si une telle défectuosité était apparente.

« Vous » signifie le premier acheteur du produit dans son emballage d'origine auprès d'un revendeur autorisé. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux personnes ni aux entités qui ont acheté le produit (i) sous une forme usagée ou non emballée, (ii) à des fins de revente, de location ou de tout autre usage commercial ou (iii) auprès de toute personne autre qu'un concessionnaire autorisé.

ÉTENDUE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

PRODUITS. Si un produit comporte une défectuosité au moment de son achat chez un concessionnaire autorisé et que Monster reçoit une réclamation formelle en vertu de la garantie de votre part dans un délai de deux (2) mois après que vous avez découvert (ou auriez dû découvrir) ladite défectuosité, si cette défectuosité était apparente, et avant la fin de la période de garantie contre les défauts applicable au produit concerné, Monster vous dédommagera de l'une des façons suivantes : Monster (1) réparera ou, à sa discrétion, remplacera le produit ou (2) vous remboursera le prix d'achat que vous avez payé au revendeur autorisé en échange du produit en cause, si la réparation ou le remplacement n'est pas réalisable sur le plan commercial ou de façon opportune. REMARQUE : MONSTER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

CONDITIONS GÉNÉRALES

CHOIX DE LA LOI ET DU TRIBUNAL. La présente garantie limitée et toute contestation découlant de cette garantie ou y afférente (« Contestations ») sont assujetties aux lois de l'État de la Californie (États-Unis), à l'exception des principes relatifs au conflit de lois et de la convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Les tribunaux situés dans l'État de la Californie (États-Unis) auront compétence exclusive sur toute contestation.

DROITS SUPPLÉMENTAIRES. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS ACCORDE DES DROITS SPÉCIFIQUES RECONNUS PAR LA LOI ET VOUS POURRIEZ JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE OU D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET QUI NE SERONT PAS TOUCHÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS EST OFFERTE EXCLUSIVEMENT ET NE PEUT ÊTRE CÉDÉE NI ASSIGNÉE. Si une disposition quelconque de la présente garantie limitée devait contrevenir à la loi ou être nulle, non avenante et non exécutoire, ladite disposition peut être extraite de la teneur de la présente garantie, mais elle est réputée ne pas influer sur les dispositions restantes. En cas d'incohérences entre l'anglais et les autres versions de la présente garantie limitée, la version anglaise prévaudra.

ENREGISTREMENT. Veuillez enregistrer votre produit sur le site www.MonsterCable.com. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne vous enlève nullement vos droits de garantie.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	Période de garantie du produit
Support de montage plat SuperThin^{MC}, format moyen	Garantie à vie

« Garantie à vie » renvoie à la durée de vie de l'acheteur original du produit ou à la durée pendant laquelle l'acheteur original est propriétaire du produit (la plus courte des deux périodes faisant foi).

RÉCLAMATION FORMELLE EN VERTU DE LA GARANTIE

DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION. Advenant une défectuosité du produit, veuillez suivre les instructions indiquées ci-dessous : (1) appelez Monster dans les deux (2) mois après que vous avez découvert le défectuosité du produit (ou auriez dû la découvrir, si une telle défectuosité était apparente); (2) remettez à Monster une description détaillée des dommages au produit; (3) demandez un numéro d'autorisation de retour de marchandise; (4) retournez le ou les produits, frais de transport prépayés par vos soins (lesquels vous seront remboursés si vous avez droit à des recours conformément à la couverture visée aux termes de la présente garantie limitée), à Monster pour vérification du défaut, accompagné d'une copie de votre reçu de caisse d'origine, d'une preuve d'achat (code CUP ou bordereau de marchandises du distributeur) correspondant aux produits en question, du formulaire de réclamation dûment rempli, et inscrivez le numéro d'autorisation de retour de marchandise sur le colis de retour (le formulaire de réclamation comprend les directives détaillées de retour de marchandise).

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE. Si vous avez acheté le produit aux États-Unis, en Amérique latine ou en Asie-Pacifique, veuillez appeler Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane (CA) 94005) au (1) 877 800-8989. Si vous avez acheté le produit ailleurs, veuillez communiquer avec Monster Technologie International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Vous pouvez nous écrire ou composer un des numéros de téléphone suivants : Canada 866-348-4171, Irlande 353 65 68 69 354, Belgique 0800-79201,République tchèque 800-142471, Danemark 8088-2128, Finlande 800-112768, France 0800-918201, Allemagne 0800-1819388, Grèce 00800-353-12008, Italie 800-871-479, Pays-Bas 0800-0228919, Norvège 800-10906, Russie 810-800-20051353, Espagne 900-982-909, Suède 020-792650, Royaume-Uni 0800-0569520

DÉMARCHES SUIVANTES. Monster déterminera l'existence ou l'inexistence de la défectuosité du produit. Monster peut, à sa discrétion, vous diriger vers centre de service pour obtenir une estimation des coûts de réparation. Si une estimation des travaux de réparation est requise, vous recevrez des directives vous expliquant comment envoyer l'estimation et la facture à Monster aux fins de paiement. Tous les frais de réparation pourront faire l'objet d'une négociation avec Monster.

DURÉE. Si vous fournissez une réclamation formelle en vertu de la garantie et que vous vous conformez aux conditions générales exposées dans la présente garantie limitée, Monster fera de son mieux pour vous offrir une solution dans les trente (30) jours suivant la réception de votre réclamation formelle en vertu de la garantie (si vous résidez aux États-Unis – et dans quarante-cinq (45) jours si vous demeurez ailleurs), à moins que des obstacles échappant à la volonté de Monster ne viennent retarder le processus.

Ver.072109 – GLOBAL

©2003–2009 Monster, LLC

UN MENSAJE DEL MONSTER MAYOR

GRACIAS por su compra de la base articulada Monster Flatscreen™. Esta base refleja nuestra pasión por crear las soluciones de audio y video más innovadoras y prácticas del mercado, y que enriquecen su experiencia visual. Las bases articuladas Monster Flatscreen no presentan riesgos y son fáciles de instalar. Los brazos extensibles pivotantes y la junta omnidireccional proveen de posibilidades casi infinitas de colocación. Comience a disfrutar de la televisión como a usted le gusta—en el momento, en el lugar y en la forma que usted quiera.

Noel Lee,
El Monster Mayor

Más productos de Monster FlatScreen™

Obtenga la apariencia que desea y el desempeño que necesita.

Organizador CleanView™ de los cables para las bases Monster FlatScreen

Oculta el enredo de cables de electricidad y de señales, para una apariencia limpia y elegante. Fácil de instalar, y sus cubiertas se pueden pintar para que combinen con todo tipo de decoración.

Cables Monster FlatScreen Cables™

Los cables Monster Flatscreen son compactos y flexibles, para una fácil colocación y conexión. Las tecnologías exclusivas patentadas de Monster proporcionan el desempeño avanzado de su televisor plano que usted necesita.

ESPAÑOL

Dispositivos de protección Monster FlatScreen PowerProtect™ y PowerCenters™

Proteja a su televisor plano de las nocivas sobretensiones y picos, y lleve al máximo su desempeño con la protección Monster *Tri-Mode*® contra las sobretensiones y los filtros HD *Clean Power*® diseñados específicamente para televisores HDTV.

Limpiador Monster FlatScreen Clean™

Limpie sin riesgos las pantallas de su televisor de LCD o de plasma sin dejar manchas ni estelas, y sin goteo. Toallitas ultra suaves de MicroFiber que no arañan los delicados recubrimientos de las pantallas

Para más Información acerca de todos los productos Monster FlatScreen, visítenos en **MonsterCable.com/FlatScreen**

Base plana SuperThin™ mediana

Esta base está diseñada para fijar televisores planos de **27"**-to-**46"** a paredes verticales. Soporta televisores planos de hasta **100 libras** de peso.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Si no entiende estas instrucciones, o si no está seguro de cómo instalar este producto, llame a un instalador calificado o comuníquese con Monster Cable Products, Inc.
Clientes de Estados Unidos y México: llame al 1-877-800-8989
Clientes de Canadá: llame al 1-866-348-4171

Antes de la instalación, lea cuidadosamente las instrucciones a fin de asegurarse de que no falte ninguna pieza y de que todas estén en buen estado. Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y heridas graves. No utilice este producto para propósitos distintos a los especificados en forma explícita por Monster o el fabricante. Ni Monster ni el fabricante serán responsables por daños o heridas causadas por el armado incorrecto, la instalación incorrecta o el uso incorrecto del producto.

Todos los accesorios de instalación suministrados son adecuados para los siguientes tipos de pared: De montantes de madera, de ladrillo, de concreto sólido y de ladrillos de concreto.

Nota: Los accesorios suministrados **no deben utilizarse en paredes de montantes de acero.** Consulte a un especialista si no está seguro en cuanto al tipo de pared en la que va instalar la base.

Especificaciones y notificaciones:

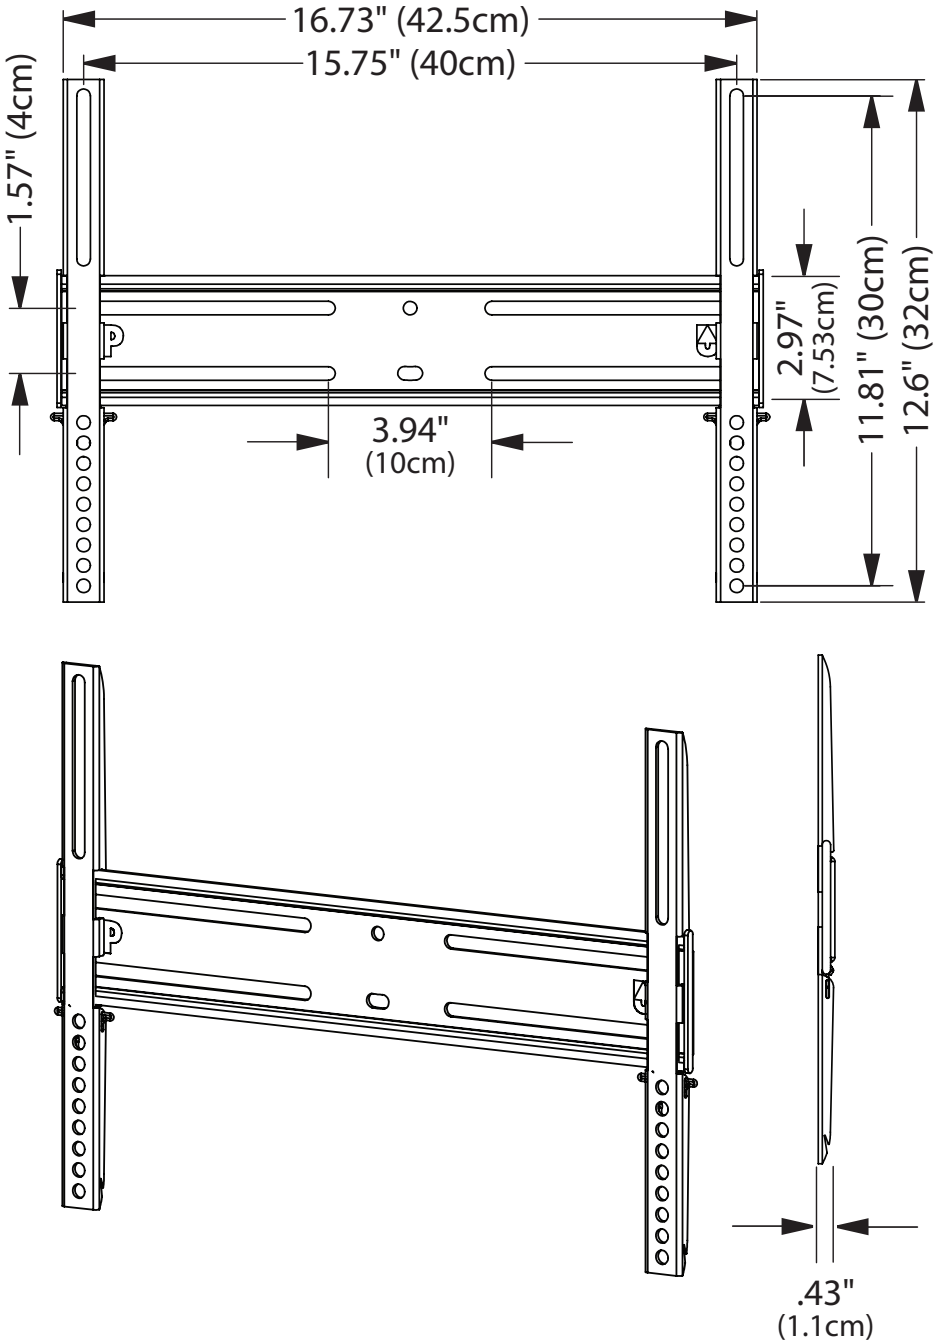

Cumple con las normas VESA™ 100x100/200x100/200x200/
300x200/400x200/300x300/400x300/400x400

Monster se esmera constantemente en el mejoramiento de sus productos.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Herramientas requeridas

Instalación en paredes de montantes de madera:

- Detector electrónico de montantes
- Nivel de burbuja (incluido)
- Taladro eléctrico de mano
- Broca de 3/16" (5 mm)
- Destornillador de cruz
- Llaves de tuercas de combinación o juego de cubos

Instalación en paredes de mampostería (ladrillo, concreto sólido, ladrillos de concreto):

- Las indicadas anteriormente, más un martillo
- Sustituya la broca de 3/16" (5 mm) por una de 1/2" (13 mm) para mampostería

Incluye adaptador para el patrón VESA™ 400x400:

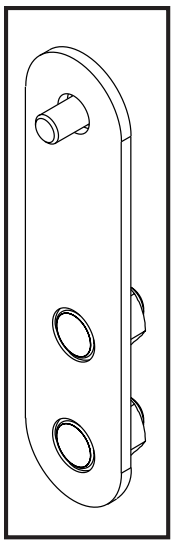

La VESA es una organización internacional que establece normas para los equipos electrónicos, a nivel global de la industria. La información relativa a VESA a la que hace referencia este manual describe los patrones de los agujeros de montaje en la parte trasera de los televisores, y su fijación a bases específicas Monster Flatscreen™

La base incluye cuatro adaptadores que extienden la conformidad de la base con las normas VESA hasta 400 x 400 mm. Si el patrón VESA de su televisor requiere de dichos adaptadores, consulte las páginas 68-69 para conocer las instrucciones de instalación.

Contenido del paquete

1 placa de pared

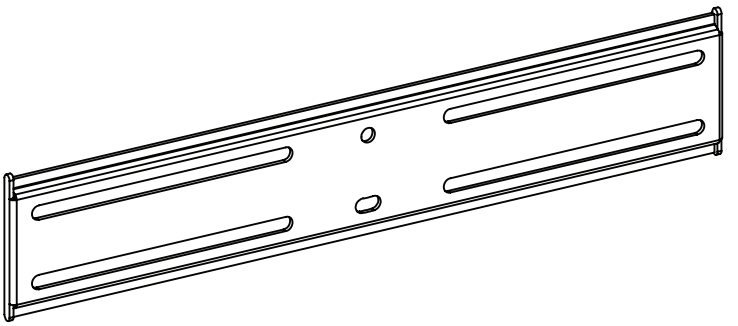

2 barras de ajuste vertical

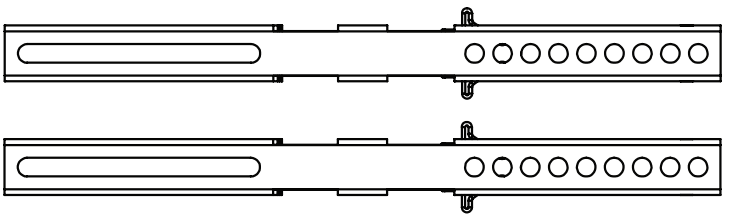

ESPAÑOL

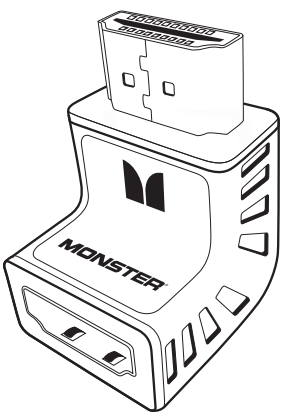

Adaptador HDMI™ de 90º

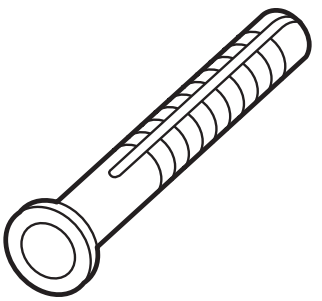

4 anclajes para concreto

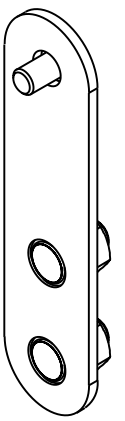

4 adaptadores

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

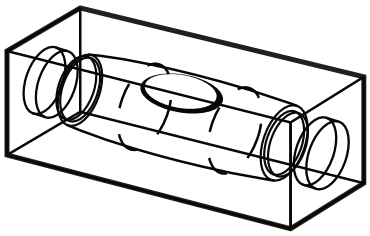

1 nivel de burbuja

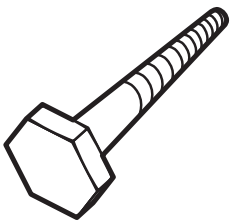

4 pernos autoroscantes

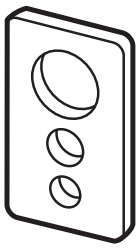

4 arandelas cuadradas

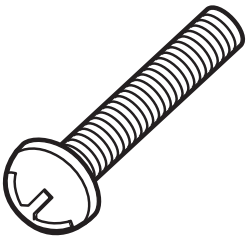

Tornillos

4 pza. M6x15/M6x25

4 pza. M6x15/M6x25

4 pza. M6x15/M6x25

Importante: Lea antes de instalar la base:

Advertencia:

- **EVITE INSTALAR la base en superficies inclinadas. Sólo se debe instalar en superficies verticales.**
- **EVITE INSTALAR la base en gabinetes hechos de tablas de partículas aglomeradas.**
- **EVITE INSTALAR la base en recintos en los que haya exceso de calor o de humedad. Instálela al menos a 3 pies (0,90 metros) de distancia de fuentes de agua.**
- **EVITE INSTALAR la base cerca de acondicionadores de aire.**
- **EVITE INSTALAR la base en lugares en los que haya una presencia excesiva de polvo, humo, calor o de humedad. Dichas fuentes pueden producir incendios.**
- **Una vez instalada, EVITE someter la base a cargas o esfuerzos innecesarios. Nunca se cuelgue de la base.**
- **NO LA INSTALE usted solo. Para una instalación segura debe contar con un ayudante.**
- **NO COLOQUE el cable de potencia eléctrica de su televisor plano en el interior de una pared. Para más información, consulte las normas locales de construcción y de instalaciones eléctricas.**

Precaución:

⚠ **Para prevenir la fatiga visual, no instale su televisor plano en un lugar en el que reciba directamente la luz del sol, ni en el que haya demasiada luz.**

⚠ **Al hacer mantenimiento, desconecte la alimentación de electricidad del televisor a fin de prevenir choques eléctricos.**

⚠ **Si planea llevar los cables de audio y video por el interior de la pared, use solamente cables certificados por UL para ese propósito.**

Lista de comprobación previa a la instalación

- ☐ Debe haber al menos un montante de pared en el lugar en el que vaya a instalar la base.
- ☐ El lugar en el que vaya a instalar la base debe ser visible sin obstrucciones, sin reflejos ni resplandor.
- ☐ El lugar de instalación debe estar cerca de un tomacorriente de CA. En el mejor de los casos, el tomacorriente debe estar detrás de su televisor. Eso permite ocultar el cable de alimentación del televisor.
- ☐ El lugar de instalación debe encontrarse a una distancia mínima de 3 pies (0,90 m) de fuentes de calor o de agua.

CONSEJO Para ocultar el cable de alimentación de su televisor y los cables de AV, instale un organizador de cables Monster FlatScreen™ CleanView.™

Instalación de la placa de pared

Saque del embalaje todas las piezas de la base, a fin de asegurarse de que cuenta con todas las piezas necesarias.

⚠ **Asegúrese de seleccionar un lugar de instalación que tenga un fácil acceso a un tomacorriente de pared.**

Instalación en paredes de montantes de madera:

1) Utilice un detector eléctrico de montantes para encontrar dos montantes adyacentes, situados a una distancia de 12" pulgadas (31 cm) o mayor.

2) Alinee las ranuras horizontales superior e inferior de la placa de pared sobre la línea media de los montantes de pared. Pida ayuda a un amigo.

3) Comprobación de horizontalidad Utilice el nivel de burbuja para colocar la placa de pared en posición horizontal. Sujete la placa firmemente en su lugar.

4) Marque el centro de los montantes en cada una de las cuatro ranuras (inferior izquierda, superior izquierda, inferior derecha, superior derecha).

5) Utilice un taladro eléctrico y una broca de 3/16" (5 mm) para perforar un agujero de 3 pulgadas 75 mm) de profundidad en todas las marcas.

6) Fije la placa de pared a la pared mediante los pernos autoroscantes y las arandelas circulares, como se muestra a la derecha. Utilice un taladro eléctrico o una llave de cubo para apretar los pernos. Gire los pernos en sentido horario hasta apretarlos firmemente.

⚠ **EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.**

⚠ **MANTENGA SUJETA la placa de pared hasta que esté totalmente seguro de que haya quedado firmemente adosada a la pared.**

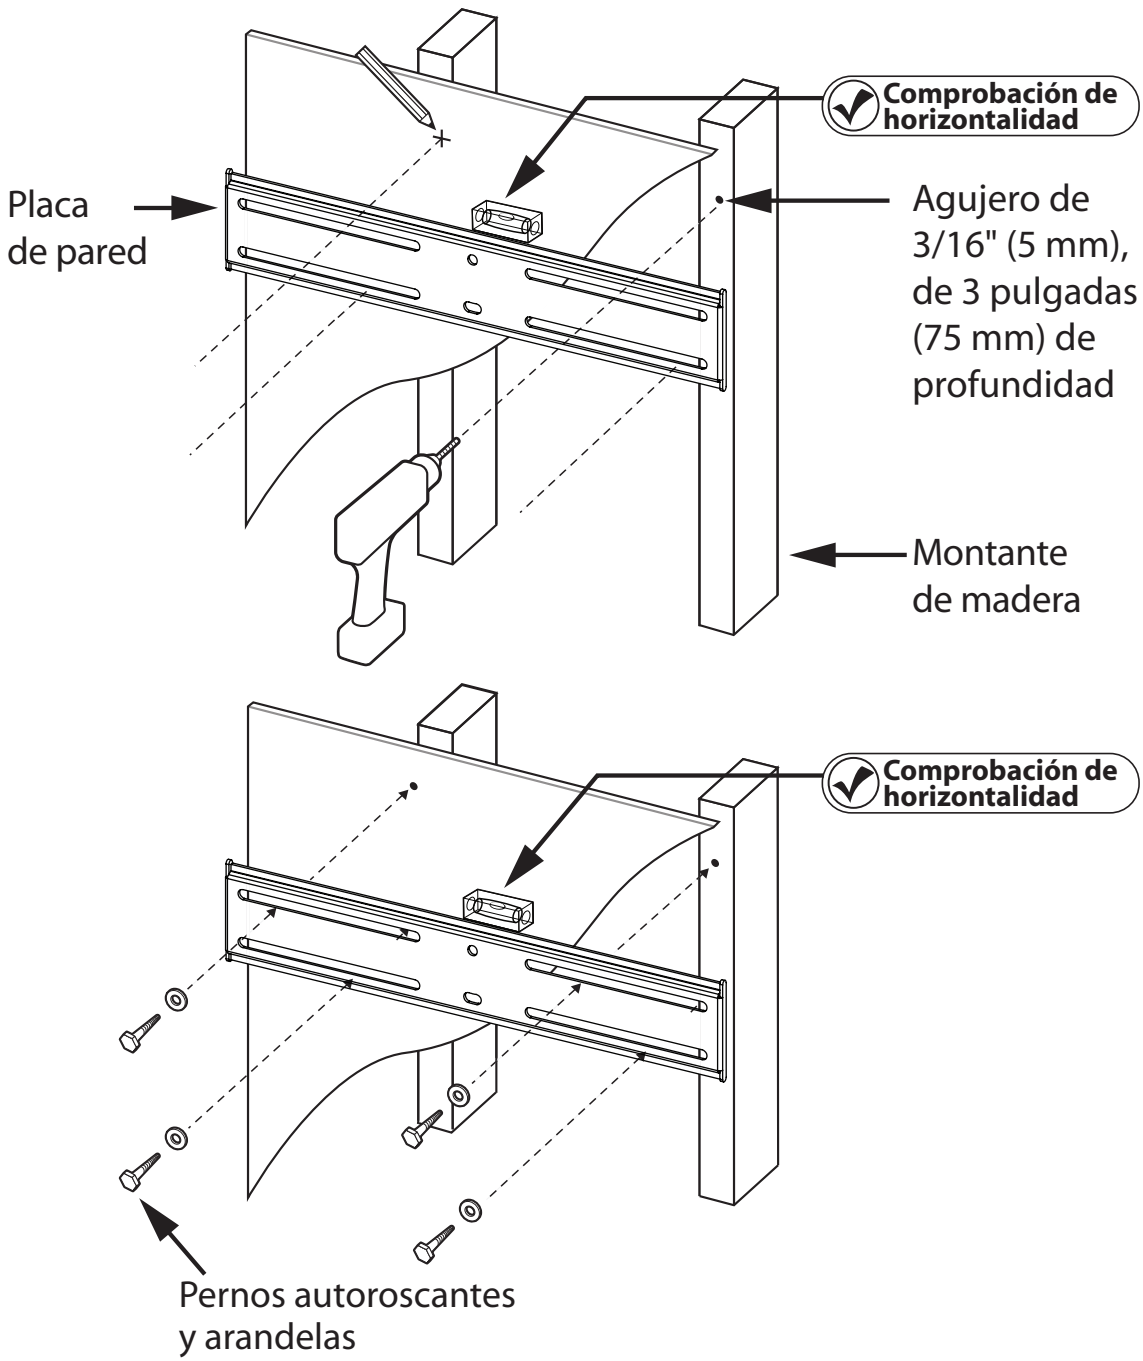
Comprobación de horizontalidad
Placa de pared
Agujero de 3/16" (5 mm), de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad
Montante de madera
Comprobación de horizontalidad
Pernos autoroscantes y arandelas

Instalación de la placa de pared *continuación*

Instalación en paredes de mampostería

Aunque se incluye accesorios (pernos y anclajes para concreto) para la instalación en paredes de mampostería, la instalación en ese tipo de paredes requiere de conocimientos, habilidades y herramientas especiales. Monster recomienda encarecidamente que pida ayuda a un instalador profesional si va instalar la base en una pared de mampostería.

⚠ NO PERFORE agujeros en las juntas de argamasa entre los ladrillos.

1) Comprobación de horizontalidad Coloque la placa de pared sobre el lugar deseado. Pida ayuda a un amigo. Utilice el nivel de burbuja suministrado para colocar la placa de pared en posición horizontal. Marque los centros de las cuatro ranuras para los pernos, como se muestra a la derecha. Esté atento a evitar marcar agujeros en las juntas de argamasa.

2) Utilice un taladro eléctrico y una broca para mampostería de 1/2" (13 mm) para perforar un agujero auxiliar de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.

3) Introduzca en todos los agujeros los anclajes plásticos para concreto suministrados. Martille suavemente los anclajes hasta que asienten completamente.

4) Fije la placa de pared a la pared mediante los pernos autoroscantes y las arandelas circulares, como se muestra a la derecha. Compruebe que el centro plano de la placa de pared esté orientado hacia la pared.

⚠ **EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.**

⚠ **MANTENGA SUJETA la placa de pared hasta que esté totalmente seguro de que haya quedado firmemente adosada a la pared.**

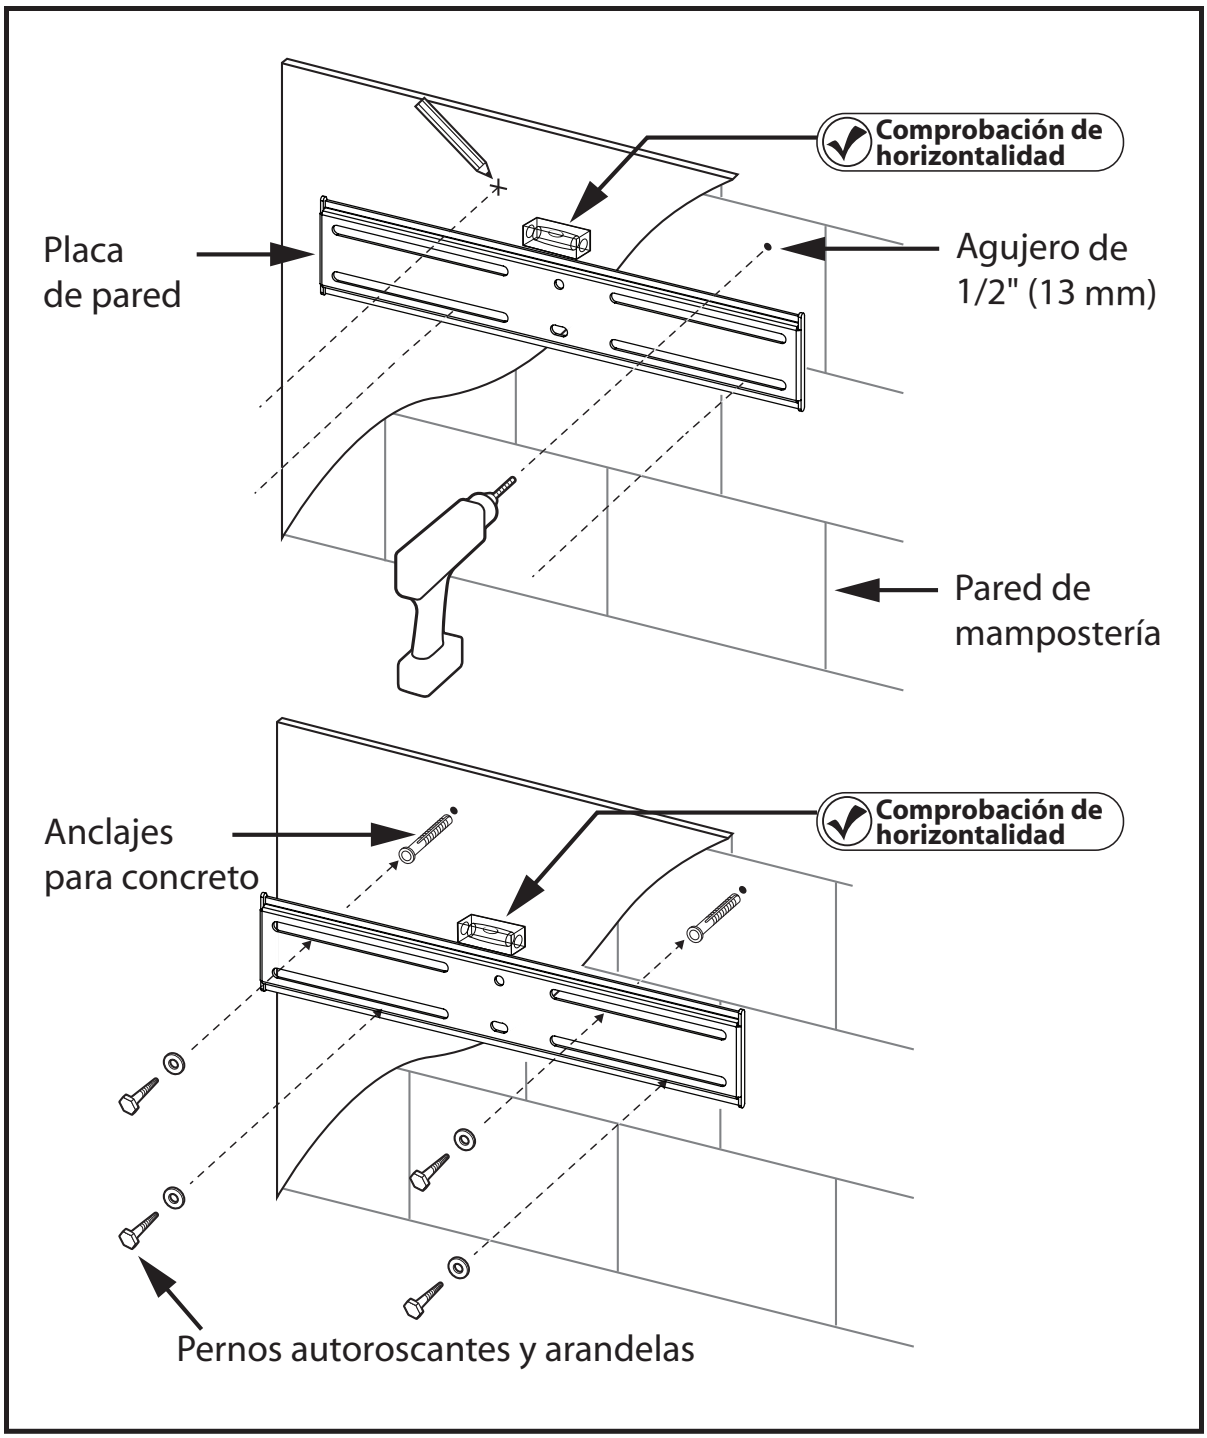

ESPAÑOL

Cómo fijar las barras de ajuste vertical al televisor

⚠ **EVITE COLOCAR el televisor con la pantalla hacia abajo al fijarle las barras de ajuste vertical. Podría causar daños permanentes al televisor. Apóyelo contra la pared u otra superficie sólida, de modo que permanezca en posición vertical.**

⚠ **El televisor debe estar desconectado de la alimentación de electricidad antes de atornillar pernos o tornillos de todo tipo al panel trasero del televisor.**

Su sistema de base incluye 12 juegos de tornillos de distintos diámetros y longitudes. Antes de fijar las barras de ajuste a su televisor, determine cuál de los juegos es el adecuado para su televisor.

Los televisores con respaldos planos utilizan tornillos más cortos y no utilizan espaciadores. Los televisores con respaldos curvos o insertos empotrados podrían requerir el uso de tornillos más largos y espaciadores entre el televisor y las barras de ajuste. Los tornillos de menor tamaño, M4, M5 y M6, requieren el uso de las arandelas cuadradas suministradas entre las barras de ajuste y los tornillos.

1) Encuentre los insertos roscados en el panel trasero del televisor. Fije un tornillo del juego a uno de los insertos a fin de comprobar que haya elegido los correctos.

2) Enrosque los tornillos a los insertos del televisor a través de las barras de ajuste; de ser necesario, utilice los espaciadores y arandelas correspondientes.

3) Utilice un destornillador de cruz para apretar los tornillos de modo que las barras de ajuste queden sujetas firmemente al televisor.

⚠ EVITE APRETAR los tornillos en exceso. Apriete suavemente los tornillos a mano antes de apretarlos. Si detecta resistencia, extraiga el tornillo de inmediato.

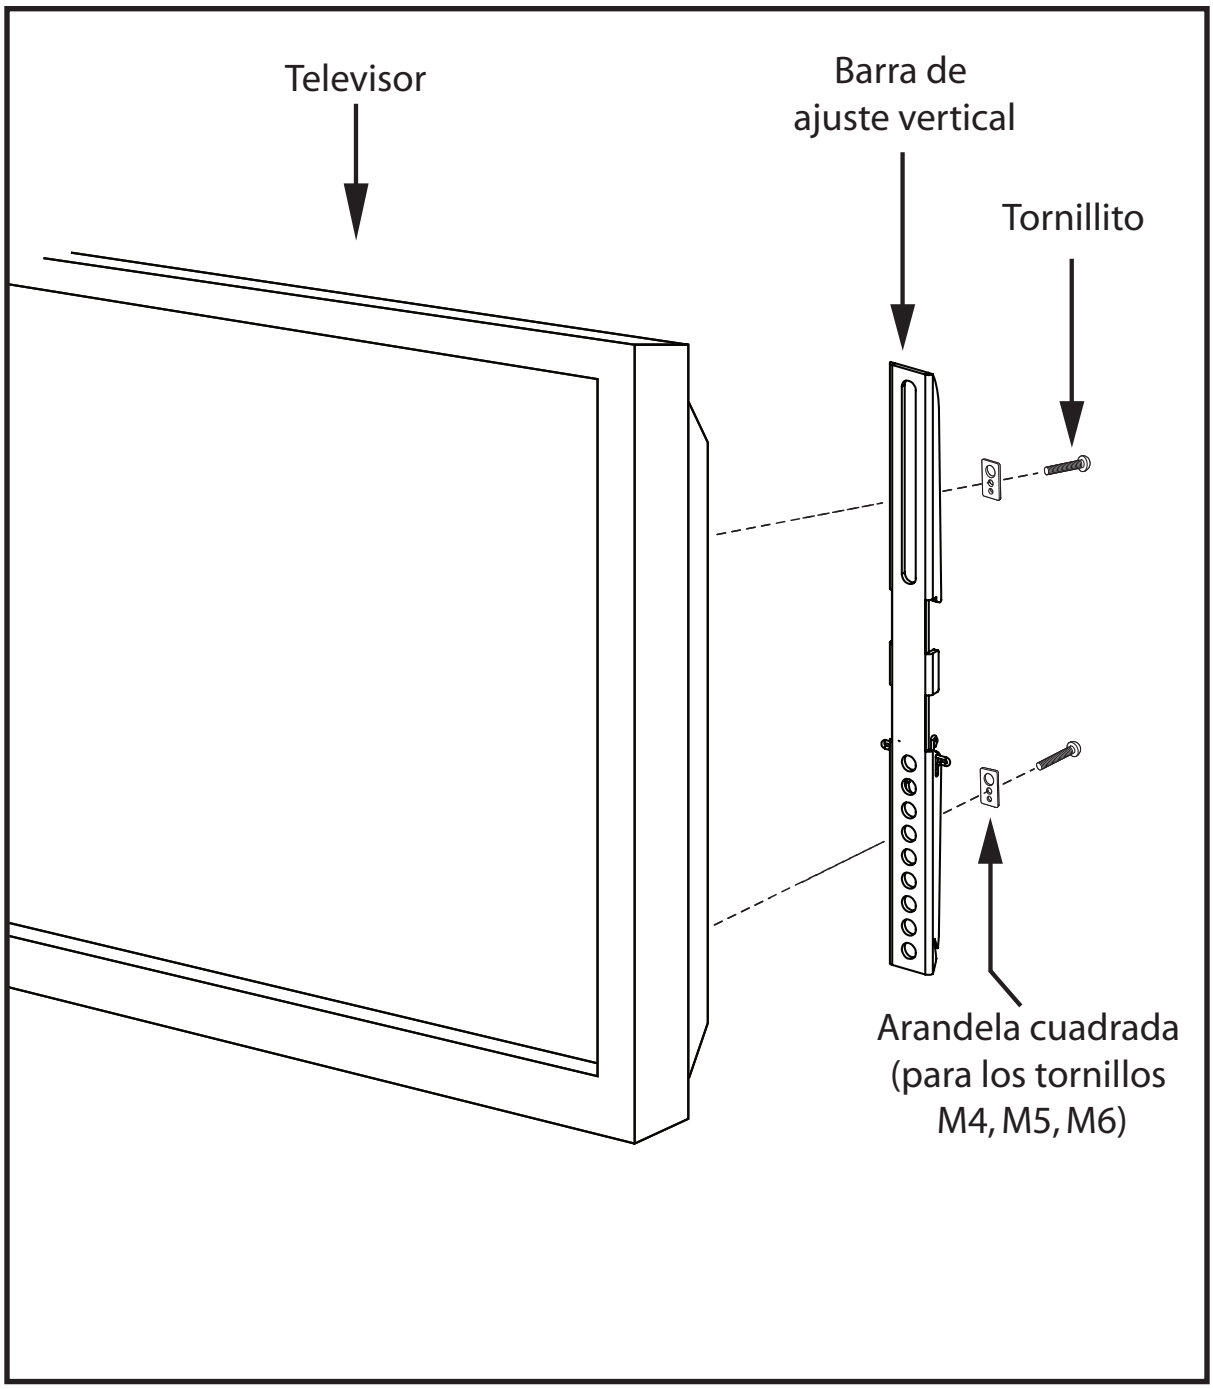

Instalación de los adaptadores del patrón VESA™ 400x400

NOTA: Los adaptadores incluyen dos espárragos roscados y las tuercas correspondientes. No se necesitan accesorios adicionales para fijar los adaptadores a la base.

1) Para fijar el adaptador a los extremos de las barras Tilting V-Bar, coloque el adaptador frente a la barra. Se debe fijar los adaptadores en las ranuras más altas en la parte superior de ambas barras verticales, y también en los dos agujeros más bajos en la parte inferior de la barra Tilting V-Bar.

2) Utilice una llave de tuercas de 1/2" (13 mm) para apretar las dos tuercas y fijar los adaptadores a las barras Tilting V-Bar.

3) Utilice un destornillador de cruz para fijar los tornillos de los adaptadores a la parte trasera del televisor

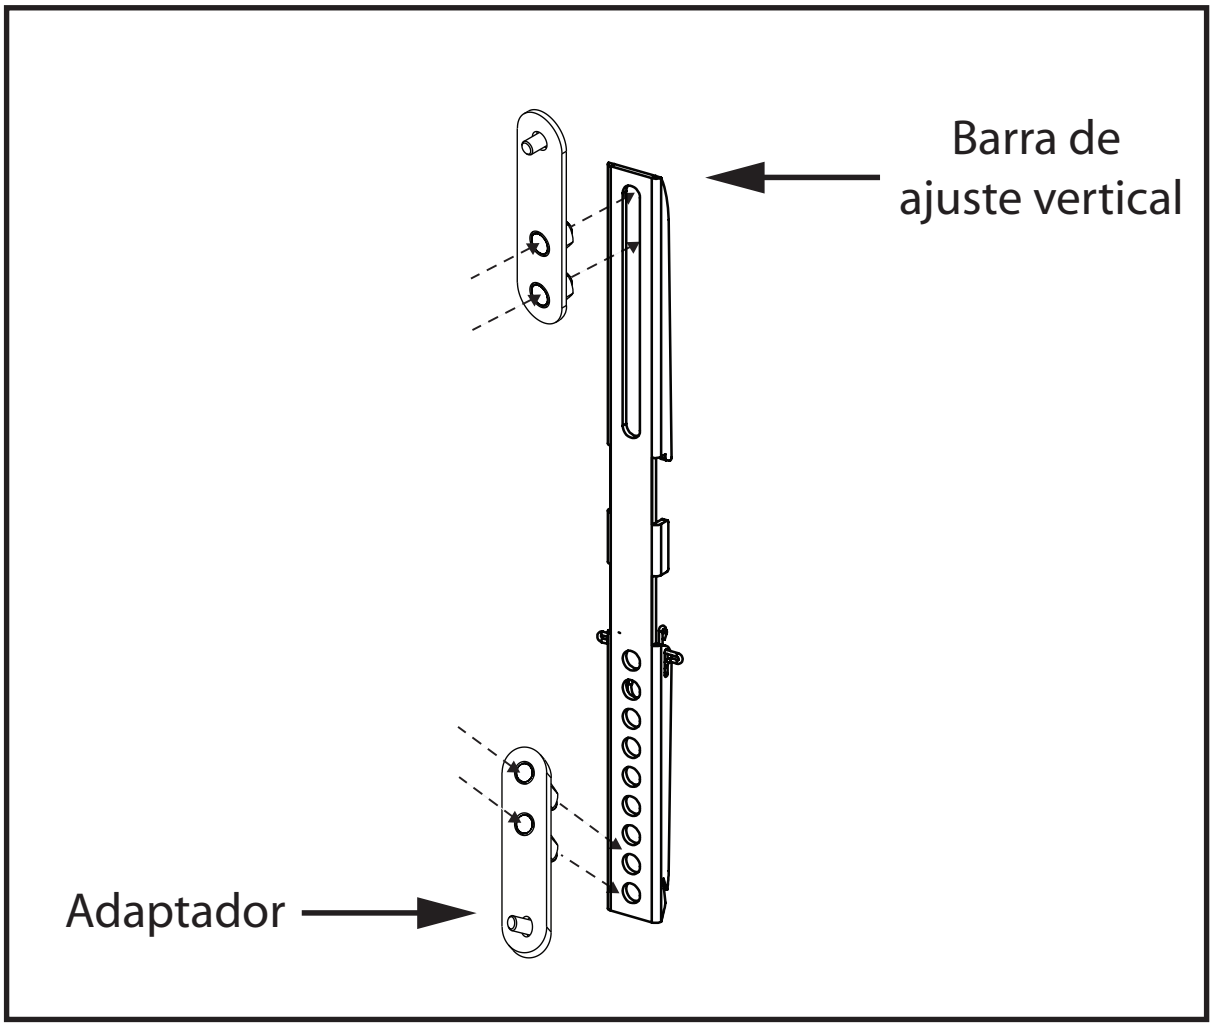
Barra de
ajuste vertical
Adaptador

Fijación del televisor y de las barras de ajuste vertical a la placa de pared

⚠ **Monster recomienda encarecidamente que los pasos siguientes sean efectuados por al menos dos personas.**

⚠ **MANTENGA SUJETO el televisor hasta que esté totalmente seguro de que haya quedado firmemente adosado a la placa de pared.**

1) Conecte al televisor el cable de alimentación eléctrica y todos los cables de AV antes de fijarlo a la pared. Levante el televisor con ayuda de un amigo y enchufe el cable de alimentación eléctrica del televisor a un tomacorriente de CA cercano. Si los cables de AV pasan por el interior de la pared, haga que sus extremos sobresalgan por las ranuras de la apertura correspondiente en la pared.

2) Encuentre los dos juegos de ganchos *QuickLift*™ que se encuentran en la parte trasera de las barras de ajuste vertical que están ahora sujetas al televisor.

3) Hay un cordón en la parte inferior de cada una de las barras de ajuste vertical. Hale los cordones para abrir el mecanismo de bloqueo, y proceda a fijar el cordón a la ranura en la parte inferior de la barra de ajuste vertical Eso mantendrá abierto el mecanismo de bloqueo mientras cuelga el televisor.

4) Fije los ganchos *QuickLift* a los canales horizontales superior e inferior de la placa de pared.

5) Suelte los cordones de las ranuras a fin de acoplar el mecanismo de bloqueo, en ambas barras de ajuste vertical.

6) Oculte los cordones detrás del televisor. Si lo desea puede cortar los cordones antes de ocultarlos detrás del televisor; asegúrese de dejar la longitud suficiente que permita liberar el mecanismo de bloqueo si se requiere desmontar al televisor por alguna razón.

NOTA: Se incluye un adaptador HDMI™ de 90º que permite la instalación de cables HDMI en espacios restringidos.

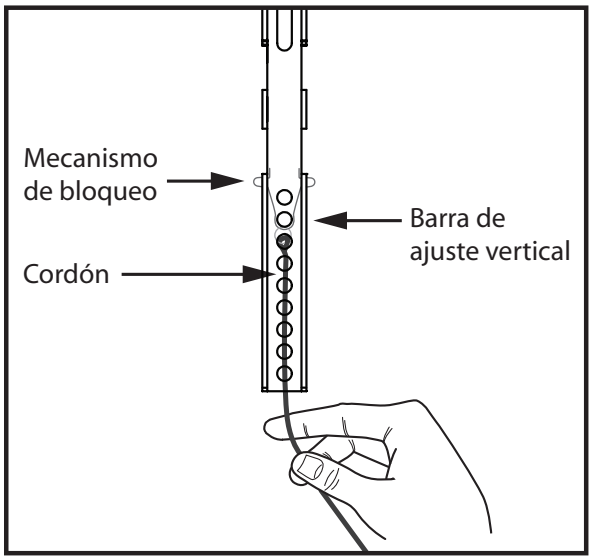

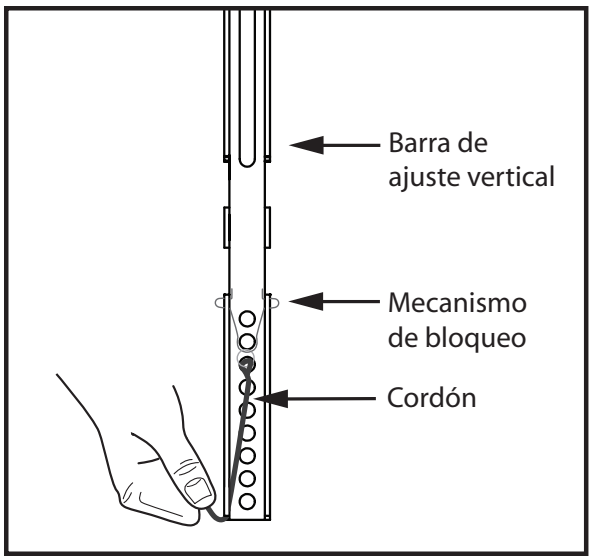

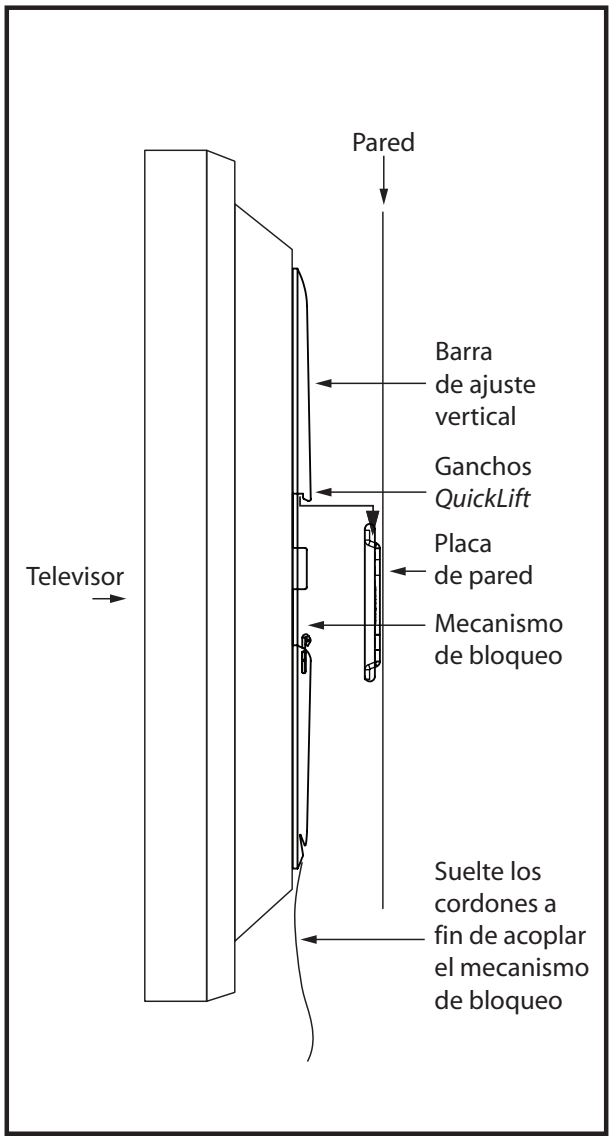

Felicitaciones

Ha instalado correctamente su base Monster SuperThin™ para televisores planos.

Visítenos en www.MonsterCable.com/FlatScreen para conocer otros Innovadores productos Monster FlatScreen.

GARANTÍA LIMITADA PARA EL CONSUMIDOR

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, (415) 840-2000 ("Monster") le extiende a Usted esta Garantía Limitada. Los estatutos o el derecho consuetudinario podrían otorgarle a Usted otros derechos o compensaciones, que no se verán afectados en virtud de esta Garantía Limitada.

DEFINICIONES

El significado de **"Uso adecuado"** es el uso del Producto (i) en el interior de una casa o vivienda, (ii) para fines privados (distintos de usos comerciales), (iii) en conformidad con todas las leyes locales, estatales o nacionales correspondientes (incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, las normas de instalaciones eléctricas y las de construcción), (iv) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las instrucciones en los materiales y la documentación que acompañan al Producto, y (v) si corresponde, con la conexión a tierra adecuada.

El significado de **"Distribuidor Autorizado"** es cualquier distribuidor, revendedor o minorista que (i) estaba autorizado debidamente para hacer transacciones en la jurisdicción en la que le vendió el Producto a Usted, (ii) tenía la aprobación para venderle el Producto según las leyes de la jurisdicción en la que Usted compró el producto, y (iii) le vendió el Producto en condiciones de nuevo y en su embalaje original.

El significado de **"Reclamación formal por la garantía"** es una reclamación realizada de acuerdo a la sección "Reclamaciones formales por la garantía" en este documento.

El significado de **"Producto"** es un producto (i) que aparece en la lista de la tabla de especificaciones más abajo, (ii) que Usted compró a un Distribuidor Autorizado, en condiciones de nuevo y en su embalaje original, y (iii) cuyo número de serie, si lo hubiera, no haya sido quitado, alterado o borrado.

El significado de **"Defecto en el producto"** es el de una insuficiencia del Producto que haya existido en el momento en que Usted recibió el Producto de un Distribuidor Autorizado y que origine una falla del Producto en cuanto al comportamiento indicado por la documentación de Monster que acompaña al Producto, a menos que dicha falla haya sido causada total o parcialmente por (a) usos distintos al Uso Adecuado, (b) transporte, negligencia, mal uso o abuso por personas distintas a los empleados de Monster; (c) alteraciones, manipulaciones o modificaciones del Producto por personas distintas a los empleados de Monster; (d) accidentes (distintos a fallas que podrían considerarse Defectos del Producto); (e) labores de mantenimiento de servicio en el Producto hechas por personas distintas a los empleados de Monster; (f) contacto del Producto con el calor, luces brillantes, luz del sol, líquidos, arena u otros contaminantes; o (g) actos fuera del control de Monster incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, los actos de Dios, incendios, tormentas, terremotos o inundaciones.

El significado de **"Período de Garantía"** es el período de tiempo durante el cual Monster debe recibir su Reclamación Formal por la Garantía. Los distintos Períodos de Garantía correspondientes a los Defectos en el Producto se definen en la Tabla de Especificaciones que se encuentra más adelante en este documento. El período de garantía se inicia en la fecha en la que Usted adquirió o recibió (la más tardía) el Producto de un Distribuidor Autorizado, según lo señale la factura, recibo de ventas o nota de despacho del Distribuidor Autorizado. Si Usted no dispone de una prueba escrita de la fecha de compra o de recepción, entonces el Período de Garantía se iniciará tres (3) meses después de la fecha en la que el Producto salió de Monster o de su fábrica según lo evidenciado en los registros de Monster. El Período de Garantía finaliza después del lapso de tiempo definido en la Tabla de Especificaciones, o después de que Usted haya transferido la propiedad del Producto, lo que ocurra primero. Además, Usted debe llamar a Monster y obtener un Número de Autorización de Devolución (como se indica en "Cómo hacer reclamaciones") dentro de los dos (2) meses siguientes a que Usted haya descubierto un Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente).

La definición de **"Usted"** es la primera persona natural que adquirió el Producto en su embalaje original y de un Distribuidor Autorizado. Esta Garantía Limitada no se aplica a personas o entidades que hubieren comprado el producto (i) usado o sin embalaje, (ii) para la reventa, alquiler u otro uso comercial, o (iii) de alguien diferente a un Distribuidor Autorizado.

ALCANCE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

PRODUCTOS. Si un Producto incluía un Defecto en el Producto cuando Usted lo adquirió de un Distribuidor Autorizado y Monster recibe un Reclamo Formal de Garantía de Usted dentro de los dos (2) meses siguientes a que Usted haya descubierto tal Defecto en el Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto en el Producto era evidente) y antes de finalizado el Período de Garantía contra Defectos en el Producto correspondiente al Producto afectado, entonces Monster le ofrecerá una de las siguientes compensaciones: Monster (1) reparará o, a su exclusivo criterio, reemplazará el Producto, o (2) le devolverá el precio de compra que Usted pagó al Distribuidor Autorizado por el producto afectado en caso de que la reparación o reemplazo no sea viable comercialmente o no se pueda hacer oportunamente. NOTA: MONSTER NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DERIVADO O INDIRECTO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

CONDICIONES GENERALES

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. Esta garantía limitada y todo litigio que surgiese en virtud de o en conexión con esta Garantía Limitada ("Litigios") se regirán por las leyes del estado de California, EE. UU., excluyendo conflictos de principios jurídicos o legales y excluyendo la Convención para la Venta Internacional de Bienes. Los tribunales situados en el Estado de California, EE. UU. tendrán jurisdicción exclusiva sobre todo litigio.

OTROS DERECHOS. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO Y DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA, LOS CUALES NO SE VERÁN AFECTADOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SÓLO A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA NI HEREDADA. Si alguna disposición de esta Garantía Limitada está fuera de la ley, es nula o no puede ser exigida legalmente, se considerará que dicha disposición es susceptible de eliminación y las disposiciones restantes de la Garantía Limitada no se verán afectadas. En todo caso de discrepancia entre la versión en inglés y otras versiones de esta Garantía Limitada, se considerará como válida a la versión en inglés.

REGISTRO. Haga el registro de su producto en www.MonsterCable.com. Los derechos establecidos por la Garantía no se ven afectados si no se hace el registro del producto.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	Período de Garantía del Producto
Suporte SuperThin™ Flat Médio	De por vida

*El significado de "De por vida" es el lapso menor de tiempo entre la vida del comprador original (persona natural) del Producto, o durante todo el tiempo que el comprador original sea el propietario del Producto.

RECLAMACIÓN FORMAL POR LA GARANTÍA

CÓMO HACER RECLAMACIONES. Usted debe seguir estas instrucciones en caso de que se hayan producido daños al Producto: (1) Llame a Monster dentro de los dos (2) meses siguientes al momento que usted descubra el Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente); (2) Suministre una explicación en detalle de cómo ocurrió el daño; (3) Obtenga un Número de Autorización de Devolución; (4) Devuelva los Productos, a Monster habiendo Usted pre-pagado el transporte (que le será reembolsado si usted tiene derecho a una compensación según los términos de esta Garantía Limitada), para la comprobación de los daños, junto con una copia de su recibo original de venta y prueba de compra (la etiqueta UPC o la nota de despacho) de dichos Productos, el formulario de reclamación totalmente lleno y el número de la autorización de devolución impreso en el exterior del embalaje de devolución (el formulario de reclamación incluirá instrucciones para la devolución).

NÚMEROS TELEFÓNICOS. Si adquirió el producto en los Estados Unidos, en Latinoamérica o en la región Asia-Pacífico, comuníquese con Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) al teléfono 1 877 800-8989. Si adquirió el producto en cualquier

otro lugar, comuníquese con Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Puede enviarnos comunicaciones escritas o utilizar los siguientes números telefónicos: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Bélgica 0800-79201,República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlandia 800-112768, Francia 0800-918201, Alemania 0800-1819388, Grecia 00800-353-12008, Italia 800-871-479, Países Bajos 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rusia 810-800-20051353, España 900-982-909, Suecia 020-792650, Reino Unido 0800-0569520

PROCEDIMIENTOS ULTERIORES. Monster determinará si existe un Defecto en el Producto. Monster puede, a su exclusivo criterio, indicarle que obtenga un presupuesto de reparación en un centro de servicio técnico. Si se solicita un presupuesto de reparación, se le indicará la forma de enviar correctamente dicho presupuesto y también la factura correspondiente a Monster para su pago. Todo cargo por reparaciones podrá ser negociado por Monster.

CRONOGRAMA. Si usted envía una Reclamación Formal por la Garantía y cumple totalmente todos los términos y condiciones de esta Garantía Limitada, Monster hará su máximo esfuerzo para suministrarle una compensación dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de su Reclamación Formal por la Garantía (si usted es residente de los Estados Unidos – cuarenta y cinco (45) días si usted es residente de cualquier otro país), a menos que el proceso se retrase por factores fuera del control de Monster

Ver.072109 – GLOBAL

©2003–2009 Monster, LLC

NOTA DO HEAD MONSTER

MUITO OBRIGADO por adquirir um Suporte Fixo Monster SuperThin.™ Este suporte reflete a nossa paixão em criar as mais práticas e inovadoras soluções de Áudio e Vídeo do mercado para melhorar a sua experiência de assistir televisão. Os Suportes Fixos Monster SuperThin têm o visual clean e sofisticado que você deseja, com uma espessura ultra fina que proporciona uma instalação clean e com muito estilo, além de uma construção sólida e segura. Comece a aproveitar a TV nos seus termos - quando, onde e como você quiser assistir.

Noel Lee,
O Head Monster

Mais Excelentes Produtos da Monster FlatScreen™

Tenha o Visual que Você Deseja e o Desempenho que Você Precisa.

Gerenciador de Cabos Monster FlatScreen CleanView™

Esconde aquela confusão de fios e cabos, criando uma aparência limpa e elegante. Fácil de instalar com coberturas que podem ser pintadas para combinar com qualquer decoração.

Monster FlatScreen Cables™

Os Cabos Monster Flatscreen são compactos e flexíveis para fácil distribuição e instalação. Tecnologias exclusivas patenteadas da Monster oferecem o desempenho avançado de que você necessita de sua TV de tela plana.

Monster FlatScreen PowerProtect™ e PowerCenters™

Proteja sua TV de tela plana contra sobrecargas perigosas e picos de energia e maximize o desempenho com a proteção contra sobrecarga Monster Tri-Mode® e filtragem de HD Clean Power®, projetadas especificamente para HDTVs.

Monster FlatScreen Clean™

Limpe com segurança sua TV de tela plana LCD ou plasma sem manchá-la, arranhá-la ou respingá-la. Um pano ultramacio de MicroFibra não vai arranhar a cobertura delicada da tela.

Para maiores detalhes sobre nossos produtos da Monster FlatScreen, visite **MonsterCable.com/FlatScreen**

Suporte SuperThin™ Flat Médio

Este suporte super fino foi desenvolvido para fixar televisores de tela plana de **27"** to **46"** em paredes verticais. A capacidade máxima de peso é de **100 lbs.**

AVISO DE SEGURANÇA: Se você não entender estas orientações ou tiver dúvidas a respeito da instalação deste produto, chame um instalador qualificado ou entre em contato com a Monster Cable Products, Inc.

Clientes dos Estados Unidos e México:
call 1-877-800-8989

Clientes do Canadá: call 1-866-348-4171

Antes da instalação, reveja cuidadosamente as instruções para assegurar de que não há peças defeituosas ou faltando. A instalação inadequada pode causar danos ou ferimentos sérios. Não use este produto para nenhuma finalidade que não esteja explicitamente especificada pela Monster. A Monster não será responsável por danos ou ferimentos causados por instalação incorreta, montagem incorreta ou uso incorreto.

Todo material fornecido é para as seguintes condições de parede: Viga de madeira, tijolos, concreto armado e blocos de concreto.

Observação: O material fornecido **não é para paredes de viga de aço.** Se não estiver seguro a respeito da natureza da construção de sua parede, consulte um instalador especializado.

Especificações e Observações:

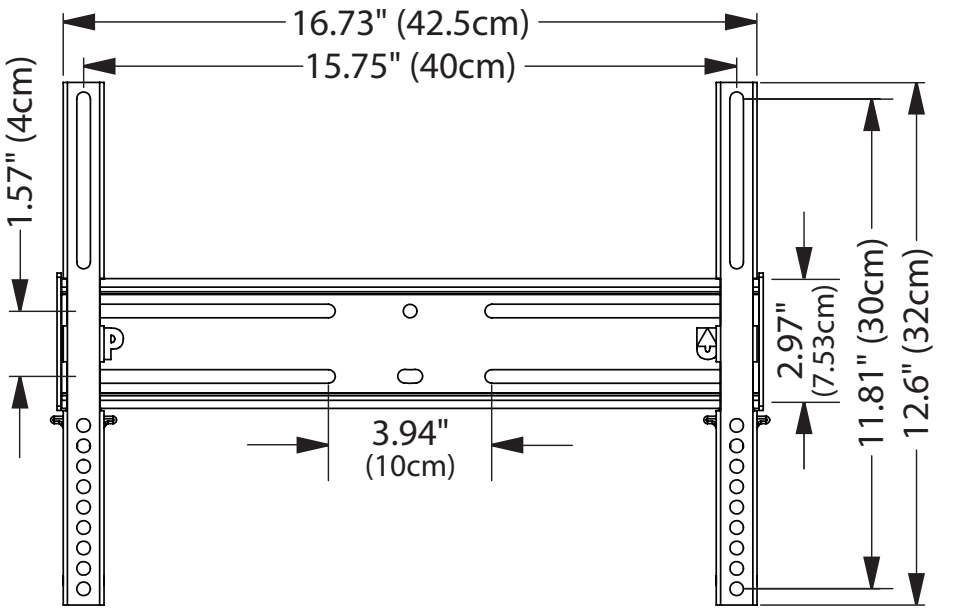

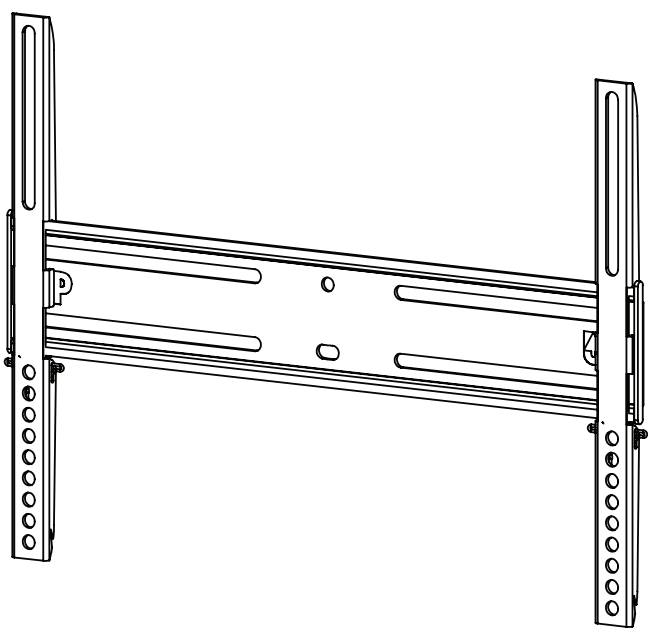

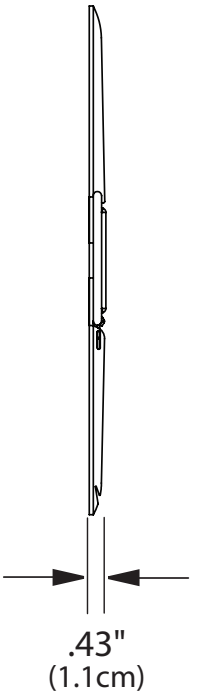

Compatível com™ 100x100/200x100/200x200/
300x200/400x200/300x300/400x300/400x400

A Monster luta constantemente para melhorar seus produtos.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio..

PORTUGUÊS

Ferramentas Necessárias

Montagem em Vigas de Madeira:

- Sensor de viga eletrônico
- Nível (incluído)
- Furadeira elétrica manual
- Broca de 3/16"
- Chave Phillips
- Chaves combinadas ou conjunto de soquetes

Montagem em alvenaria (tijolo, concreto sólido e blocos de concreto):

- Ferramentas acima e martelo
- Troque a broca de perfuração 3/16" por broca para alvenaria 1/2"

Adaptador para o Padrão VESA™ incluído:

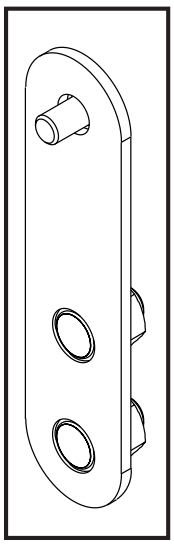

VESA é uma organização internacional que estabelece padrões para a indústria de eletrônicos de consumo como um todo. As informações da VESA citadas neste manual descrevem os padrões de furos na parte traseira da sua TV e como eles combinam com suportes Monster Flatscreen™ específicos.

Quatro adaptadores extensíveis estão incluídos para estender o padrão compatível com VESA 400x400mm do suporte. Se o padrão VESA da sua TV exigir este adaptador, consulte as páginas 94-95 para ver as instruções.

Conteúdo de embalagem

1 Placa de Parede

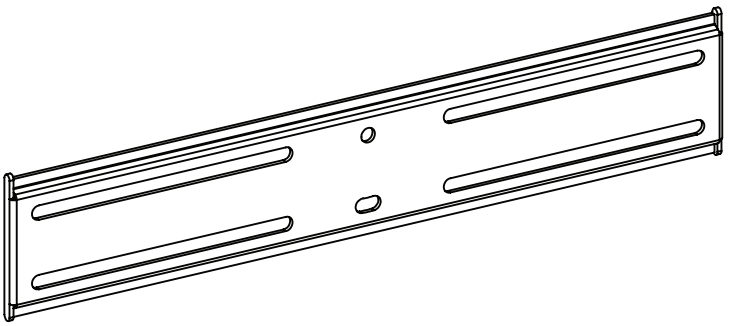

2 Barras de Ajuste
de Inclinação Vertical

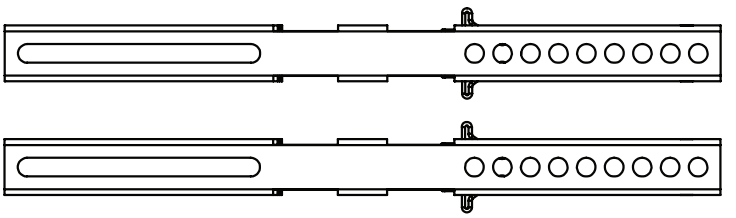

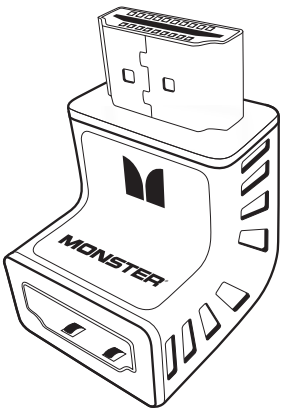

Adaptador HDMI™ 90º

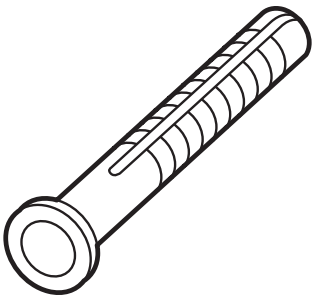

4 Buchas
para Concreto

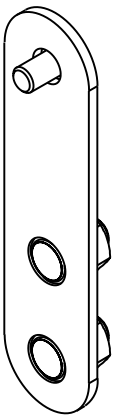

4 Adaptadores

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

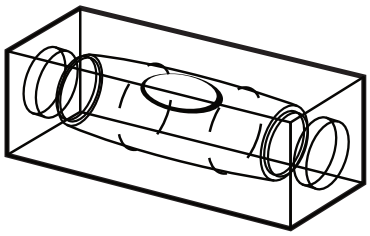

1 Nível
de Bolha

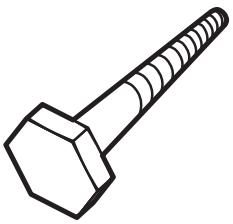

4 Parafusos

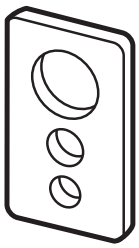

4 Arruelas
Quadradas

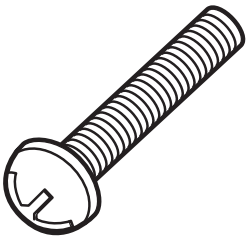

Parafusos AA

4 de cada M4x15/M4x25

4 de cada M5x15/M5x25

4 de cada M6x15/M6x25

Importante: Leia Antes de Instalar:

Aviso:

- **NÃO instale em superfícies inclinadas. Instale exclusivamente numa superfície vertical.**
- **NÃO monte em mobiliário feito em aglomerado.**
- **NÃO instale em um cômodo com temperatura excessivamente alta ou alta umidade. Instale no mínimo a 90 cm de distância de fontes de água.**
- **NÃO instale próximo de um ar condicionado.**
- **NÃO instale em um local que tenha poeira, fumaça ou umidade excessiva. Estas fontes podem provocar incêndios.**
- **NUNCA aplique esforço desnecessário ou carga na unidade instalada. Nunca se pendure na unidade.**
- **NÃO instale a unidade sozinho. Uma instalação segura requer pelo menos duas pessoas.**
- **NÃO passe o cabo de energia de sua TV de tela plana pela parede. Verifique os códigos locais de construção/eletricidade pra mais informações.**

Cuidado:

⚠ **Para evitar cansaço visual, não instale onde haja luz do sol direta ou luz em excesso.**

⚠ **Ao mover ou fazer manutenção, desconecte a tomada de energia da TV para evitar choque elétrico.**

⚠ **Se planejar passar os cabos de Áudio e Vídeo pela parede, use somente cabos certificados UL para esse fim.**

Lista de Verificação de Pré-Instalação

- ☐ O local de montagem deve ter pelo menos duas vigas de parede.
- ☐ A vista do local de montagem deve ser livre de brilho ou outras obstruções.
- ☐ O local da montagem deve estar perto de uma tomada CA. Como ideal, a tomada deve ficar atrás da TV. Isto permite ocultar o cabo de energia do seu vídeo.
- ☐ O local da instalação deve estar no mínimo a 90 cm de qualquer fonte de calor ou água.

DICA Use o adaptador Monster® para HDMI™ 90º para uma instalação fácil em espaços apertados.

Para ocultar o cabo de sua TV ou os cabos de AV, instale um Gerenciador de Cabos Monster FlatScreen™ CleanView™ da Monster.

Instalação da Placa de Montagem na Parede

Remova todas as peças do sistema de montagem para garantir que você tenha todas as partes necessárias.

⚠ **Certifique-se de escolher um local de montagem com fácil acesso a uma tomada de energia CA**

Montagem em Vigas de Madeira:

1) Usando um sensor eletrônico de vigas, localize duas vigas de parede adjacentes com separação de 30 cm.

2) Com a ajuda de um amigo, alinhe o topo da placa de parede e as fendas horizontais inferiores do suporte sobre o centro de cada viga de parede.

3)

Nivele a placa de parede com o nível de bolha. Segure a placa de forma firme no local certo.

4) Marque o centro da viga em cada uma das fendas (inferior esquerda, superior esquerda, inferior direita e superior direita).

5) Com a furadeira elétrica e uma broca de 3/16", faça um furo com 7,5 cm de profundidade em cada marca.

6) Prenda a placa de parede na parede usando os parafusos e arruelas arredondadas como mostrado à direita. Aperte cada parafuso com a parafusadeira elétrica ou uma chave de soquete. Gire no sentido anti-horário até estar firme.

⚠ **NÃO aperte demais os parafusos. Isso pode danificar a placa de parede ou a superfície da parede.**

⚠ **NÃO solte a placa de parede até que você tenha absoluta certeza de que ela está segura na parede.**

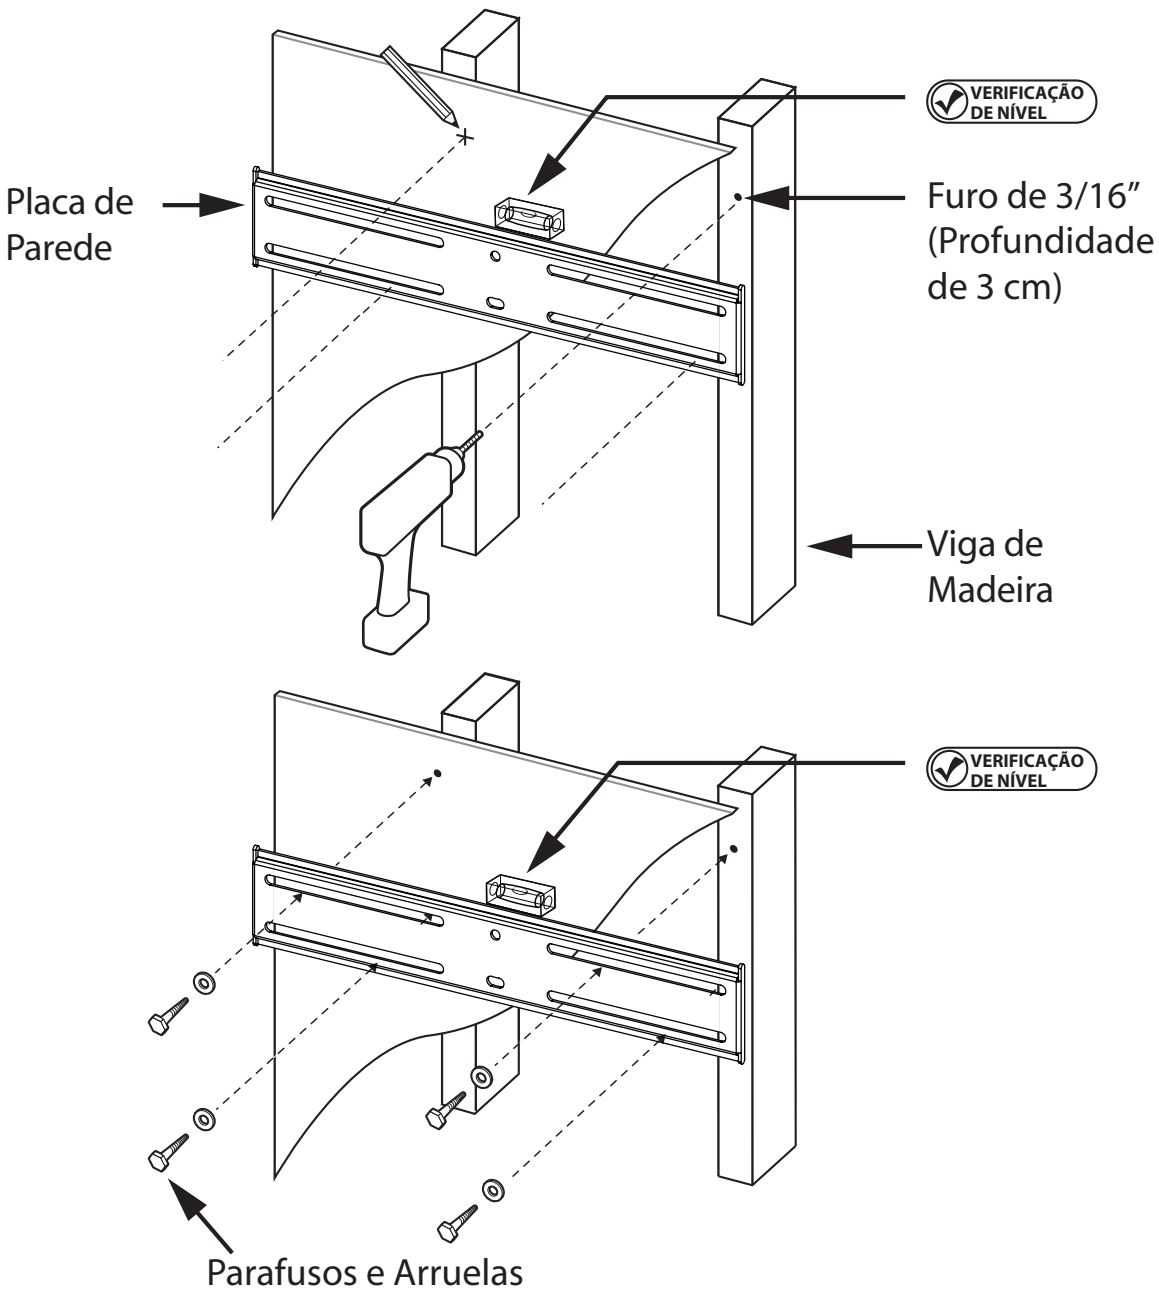
VERIFICAÇÃO DE NÍVEL
Placa de Parede
Furo de 3/16” (Profundidade de 3 cm)
Viga de Madeira
VERIFICAÇÃO DE NÍVEL
Parafusos e Arruelas

PORTUGUÊS

Instalação da Placa de Parede *continuação*

Montagem em Alvenaria

Mesmo que os materiais para alvenaria (parafusos e buchas de concreto) estejam incluídos, a montagem em alvenaria requer conhecimento, habilidade e ferramentas especializados. A Monster recomenda com veemência que você procure a assistência de um profissional em instalação ao fazer a montagem na alvenaria.

⚠ **NÃO faça furos nas juntas de argamassa da alvenaria.**

1) VERIFICAÇÃO DE NÍVEL Com a ajuda de um amigo, posicione a placa de parede no local de montagem escolhido. Nivele a placa de parede com o nível de bolha. Marque os centros das quatro fendas para parafusos como mostrado à direita. Tenha cuidado para não marcar uma junta de argamassa.

2) Com a furadeira elétrica e uma broca de 1/2" para alvenaria, faça um furo com 7,5 cm de profundidade em cada marca.

3) Instale as buchas plásticas fornecidas em cada furo. Aperte-as no furo até que estejam totalmente assentadas.

4) Prenda a placa de parede na parede usando os parafusos e arruelas arredondadas como mostrado à direita. Certifique-se que o centro plano da placa esteja voltado para a parede.

⚠ **NÃO aperte demais os parafusos. Isso pode danificar a placa de parede ou a superfície da parede.**

⚠ **NÃO solte a placa de parede até que você tenha absoluta certeza de que ela está segura na parede.**

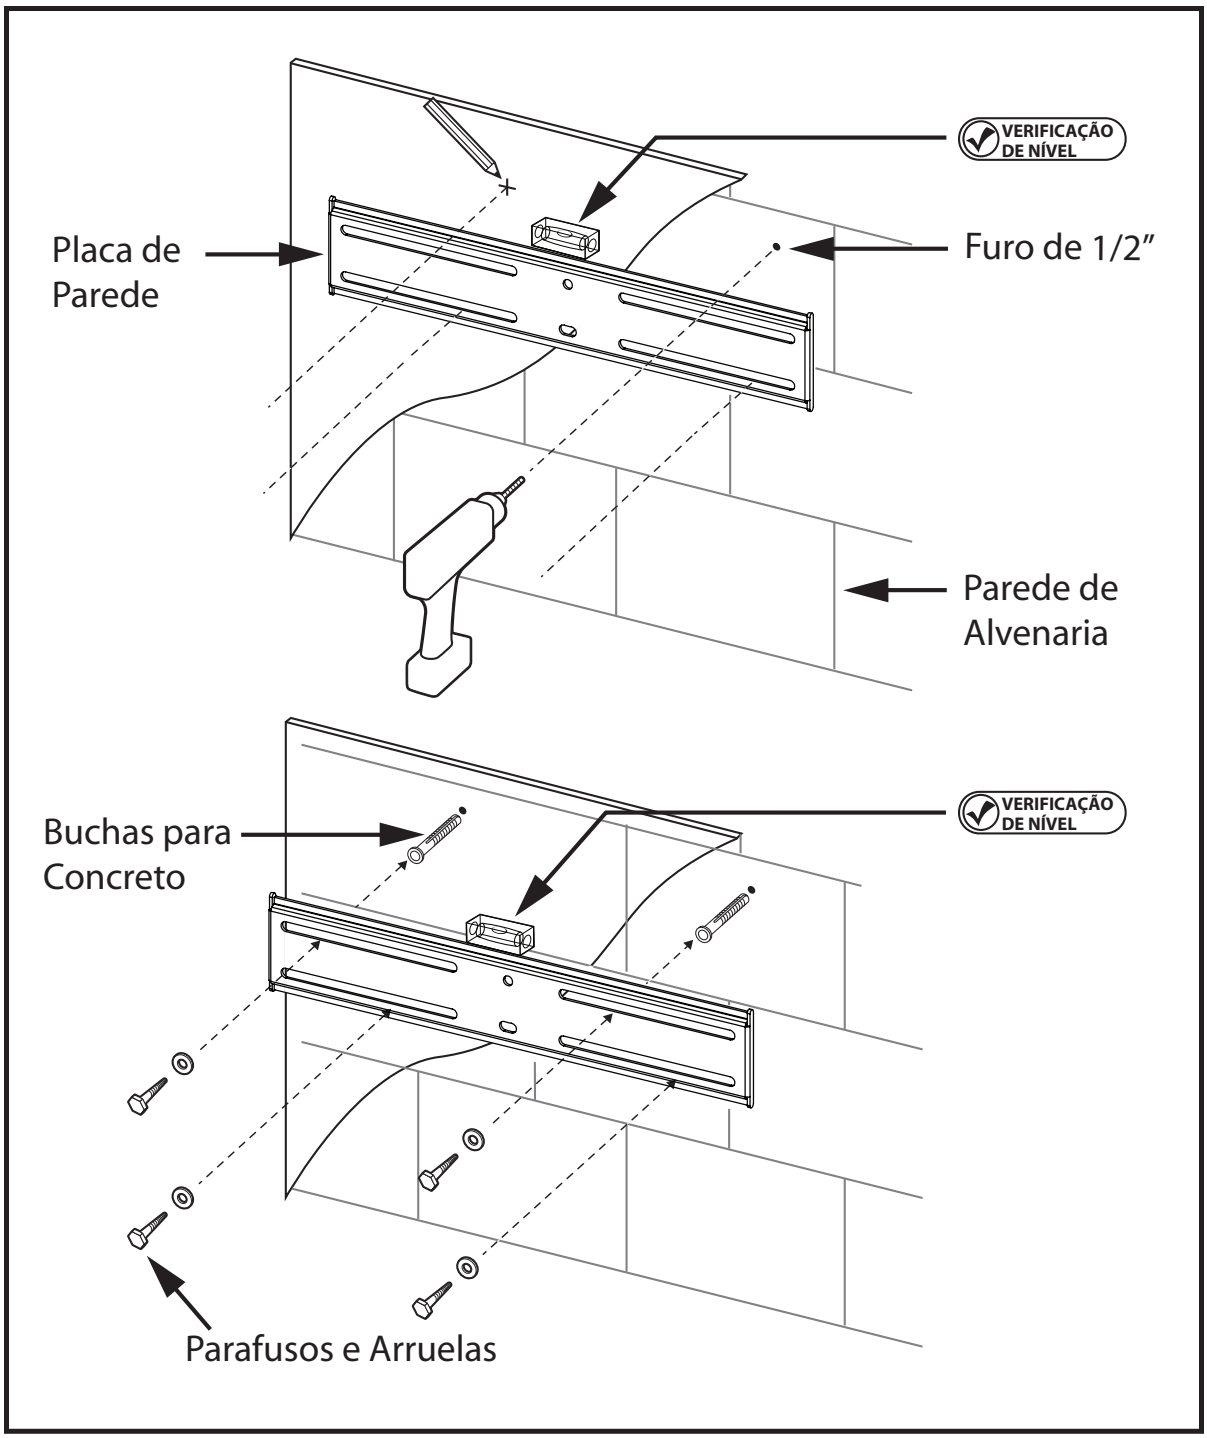

PORTUGUÊS

Fixando as Barras de Ajuste Vertical à TV

⚠ **NÃO coloque sua TV com a tela para baixo enquanto estiver fixando as Barras de Ajuste Vertical Isso pode causar dano permanente à tela. Encoste-a na parede ou outra superfície sólida de maneira que ela permaneça de pé na vertical.**

⚠ **A televisão deve estar desligada da tomada antes de aparafusar quaisquer tipos de parafusos no painel traseiro.**

O seu sistema de apoio contém 12 conjuntos de parafusos de diâmetros e comprimentos variados. Antes de fixar as barras de ajuste no seu vídeo, determine qual conjunto de parafusos é correto para ele.

As TVs com traseiras retas usam parafusos curtos sem espaçador. TVs com traseiras curvas ou recessos podem precisar de parafusos mais longos com um espaçador entre a TV e as barras de ajuste. Parafusos menores, M4, M5 ou M6 precisam de uma arruela quadrada (fornecida) entre a barra de ajuste e cada parafuso.

1) Localize os encaixes rosqueados no painel traseiro da sua TV. Enrosque um parafuso do conjunto em um dos furos para garantir que seja do tamanho certo.

2) Enrosque os parafusos através das barras de ajuste e nos furos da TV com o conjunto de espaçadores e arruelas apropriado, se necessário.

3) Com uma chave Phillips, aperte os parafusos de modo que as barras de ajustes fiquem firmemente fixadas na TV.

⚠ **NÃO aperte demais os parafusos. Enrosque os parafusos com as mãos cuidadosamente antes de apertar. Se sentir qualquer resistência, remova o parafuso imediatamente.**

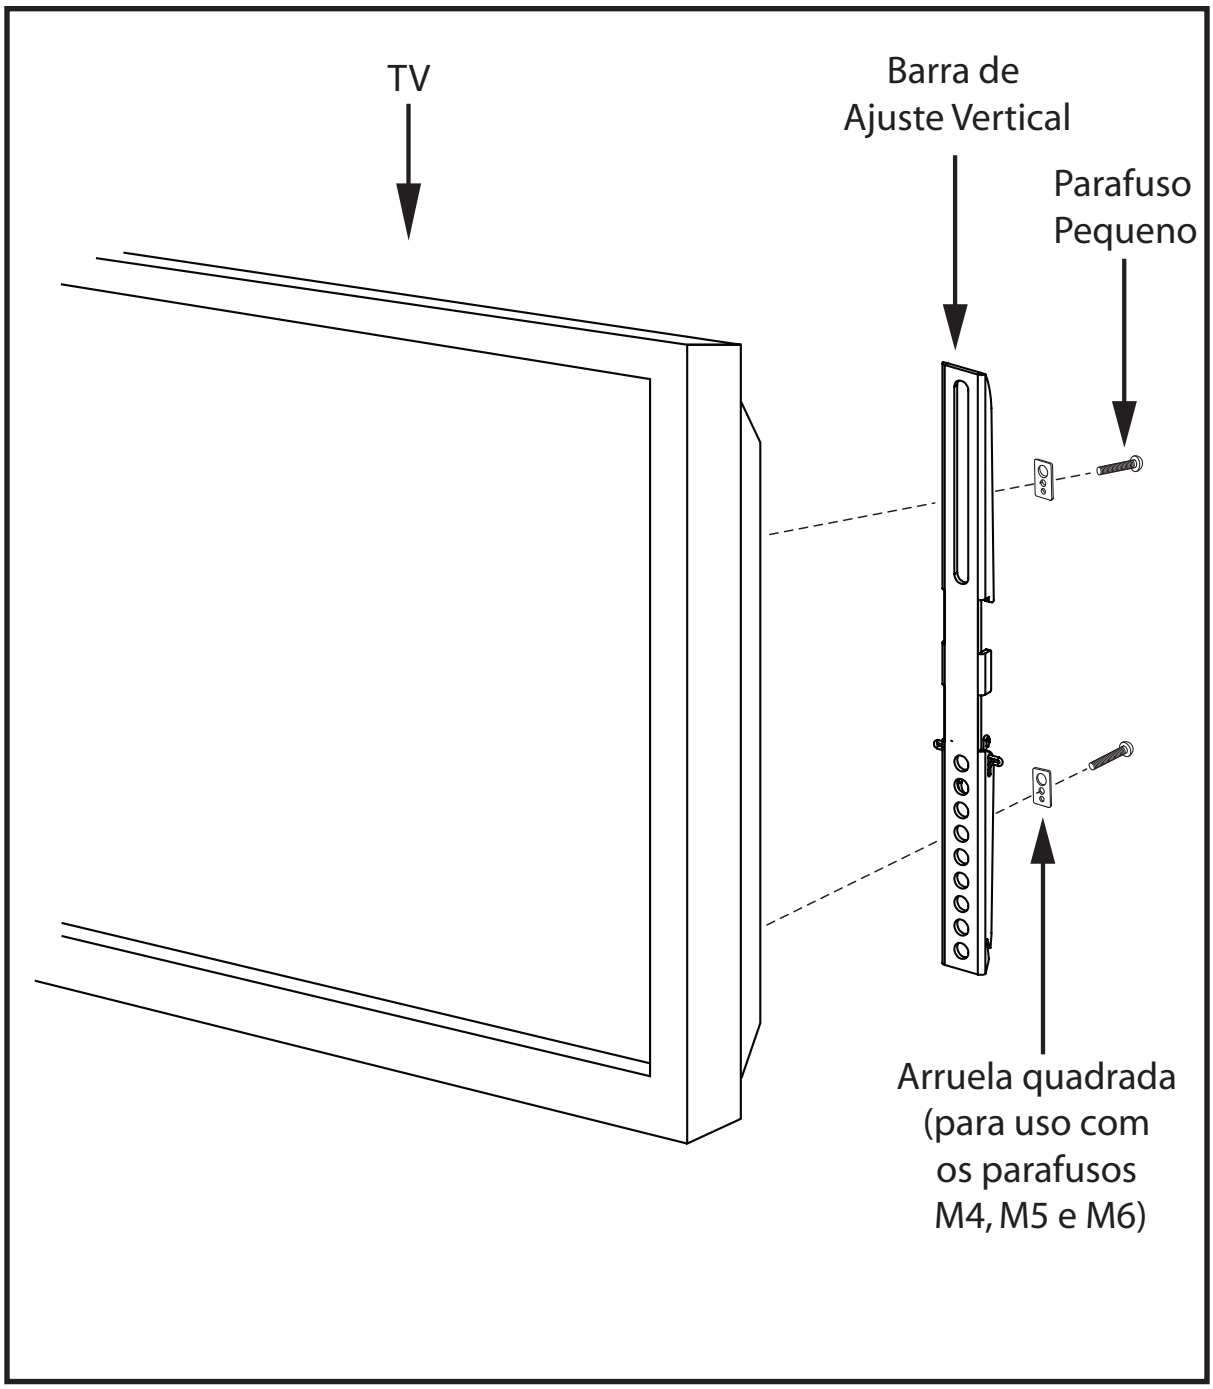

Prendendo os Adaptadores Extensíveis para Estender o Padrão VESA™ para 400x400

OBSERVAÇÃO: Each adapter includes two threaded studs and nuts. No additional hardware is required to attach the adapter to the mount.

1) Para fixar o adaptador às extremidades das Tilting V-Bars, coloque o adaptador na frente da Tilting V-Bar. O adaptador deve ser fixado na fenda superior no topo de cada barra de ajuste vertical e nos dois furos inferiores na parte inferior de cada Tilting V-Bar

2) Usando uma chave de boca de ½" (13 mm), fixe o adaptador apertando as duas porcas através da parte traseira da Tilting V-Bar.

3) Usando uma chave Phillips, prenda os parafusos do adaptador à parte traseira da sua TV.

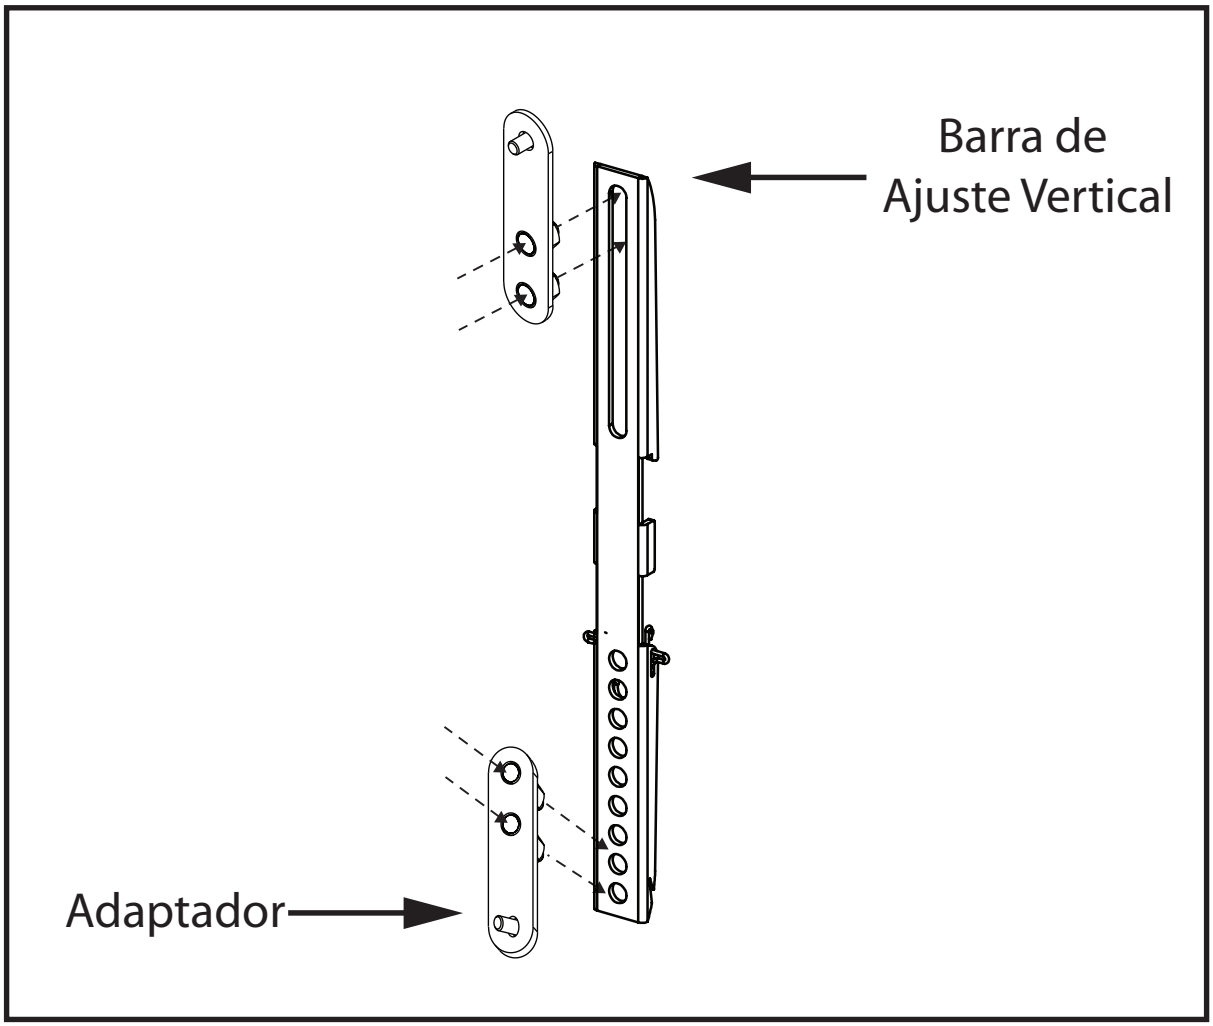
Barra de
Ajuste Vertical
Adaptador

Pendurando a TV e Barras de Ajuste Verticalna Placa de Parede

⚠ **A Monster recomenda com veemência que no mínimo duas pessoas executem as etapas a seguir.**

⚠ **NÃO solte a TV até que você tenha certeza de que ela está corretamente montada e segura na placa de parede.**

1) Conecte o cabo de energia da TV e quaisquer cabos AV à TV antes de pendurá-la. Com a ajuda de um amigo, levante a TV e ligue o cabo de energia em uma saída CA próxima. Se o cabo AV for passado pela parede, passe-o pelas fendas de passagem da placa de parede.

2) *Localize os ganchos QuickLift*™ na parte traseira das Barras de Ajuste Vertical, agora fixadas à sua TV.

3) Um cabo está ligado à base de cada barra de ajuste vertical. Puxe os cabos para abrir o mecanismo de travamento, e depois prenda o cabo ao entalhe na parte de baixo da barra de ajuste vertical. Isto irá manter o mecanismo de travamento aberto enquanto você pendura a TV.

4) Pendure os ganchos *QuickLift*™ nos canais horizontais em cima e embaixo da placa de parede.

5) Libere os cabos do entalhe para envolver o mecanismo de travamento em cada barra de ajuste vertical.

6) Pendure o restante do cabo atrás da TV. Você pode cortar o cabo para caber atrás da TV, mas certifique-se de deixar o comprimento suficiente para liberar o mecanismo de travamento se for necessário remover a TV por alguma razão.

OBSERVAÇÃO: Um adaptador 90º HDMI™ está incluído para permitir a instalação de cabo em espaços apertados.

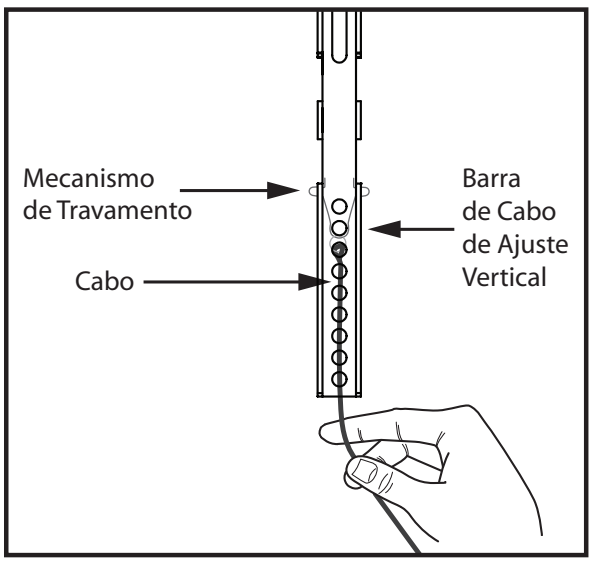

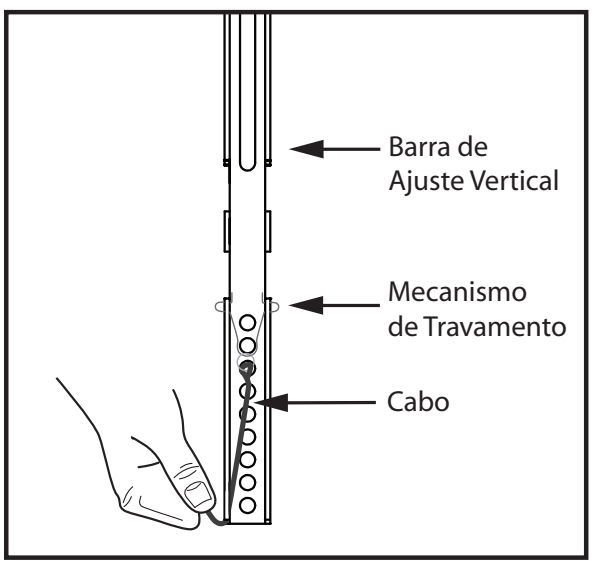

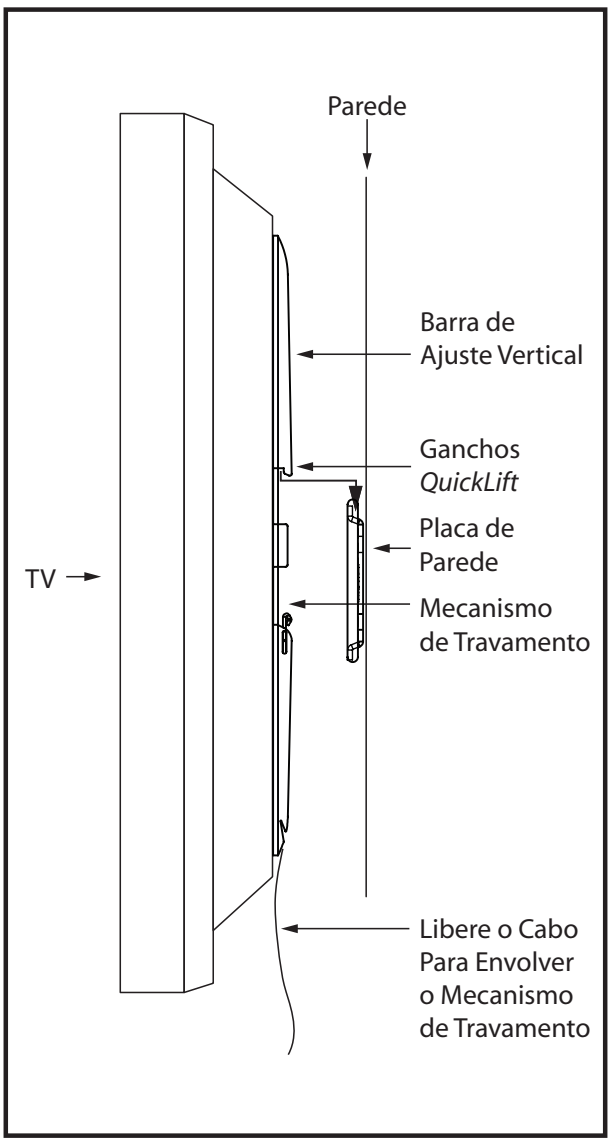

PORTUGUÊS

Parabéns

Você instalou com sucesso seu Suporte Articulado Monster SuperThin™ FlatScreen.

Acesse **www.MonsterCable.com/FlatScreen** para mais produtos inovadores Monster FlatScreen.

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC., 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, (415) 840-2000 ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINIÇÕES

""Uso Adequado" significa utilizar o Produto (i) em um casa ou moradia, (ii) para fins particulares (não comerciais), (iii) de acordo com todas as leis locais, estaduais ou federais aplicáveis, códigos ou regulamentações (inclusive, não se limitando a códigos de construção e/ou elétricos), (iv) de acordo com as recomendações do fabricante e/ou instruções no material e documentação que acompanha o Produto, e (v), se aplicável, com aterramento elétrico adequado.

"Representante Autorizado" significa qualquer distribuidor, revendedor ou varejista que (i) foi devidamente autorizado a comercializar na jurisdição onde vendeu o Produto, (ii) foi autorizado a vender o Produto sob as leis da jurisdição onde o Cliente adquiriu o produto, e (iii) vendeu o Produto novo e em sua embalagem original.

"Reclamação Formal de Garantia" significa uma reclamação de acordo com a seção "Reclamações Formais de Garantia" neste documento.

"Produto" significa um Produto (i) listado na Tabela de Especificações abaixo, (ii) que o Cliente adquiriu de um Representante Autorizado novo e na embalagem original, e (iii) cujo número de série, se houver, não tenha sido removido, alterado ou apagado**.**

"Defeito do Produto" significa uma inadequação do Produto que existia no momento em que o Cliente recebeu o Produto de um Representante Autorizado e que causa uma falha no desempenho do Produto de acordo com a documentação Monster que acompanha o Produto, a menos que tal falha tenha sido causada total ou parcialmente por (a) qualquer uso diferente do Uso Adequado; (b) transporte, negligência, mau uso ou abuso por qualquer pessoa que não seja funcionário da Monster; (c) alteração, adulteração ou modificação do produto por qualquer pessoa que não seja funcionário da Monster; (d) acidente (que não seja mau funcionamento que em outra circunstância seria considerado Defeito do Produto); (e) manutenção ou serviço do Produto por pessoa que não seja funcionário da Monster; (f) exposição do Produto ao calor, luz, sol, líquidos, areia e outros contaminantes; ou (g) atos fora do controle da Monster, inclusive sem limitação, motivos de força maior, incêndio, tempestades, terremotos u enchentes.

"Prazo de Garantia" significa o período de tempo durante o qual a Monster deve ter recebido a Reclamação Formal de Garantia do cliente. Os diferentes Períodos de Garantia relacionados a Defeitos do Produto são definidos na Tabela de Especificações abaixo. O Prazo de Garantia começa na data da compra ou recebimento do Produto (o que acontecer por último) de um Representante Autorizado, conforme comprovação pela nota do Representante, recibo de venda ou cupom fiscal.

Se o Cliente não tiver comprovante por escrito da data da compra, o Prazo de Garantia começa três meses depois de o Produto deixar a fábrica da Monster, conforme constar nos registros da empresa. O Prazo de Garantia termina depois que o prazo definido na Tabela de Especificações expirar ou depois de o Cliente transferir a propriedade do Produto, o que acontecer primeiro. Também, o Cliente deve entrar em contato com a Monster e obter um Número de Autorização de Devolução (conforme descrito na seção "Como Fazer uma Reclamação") em até dois (2) meses depois de descoberto o Defeito do Produto (ou de provável descoberta, caso seja um Defeito óbvio).

"Cliente" significa a primeira pessoa a adquirir o produto em sua embalagem original de um Representante Autorizado. Esta Garantia Limitada não se aplica a pessoas que comprarem o Produto (i) usado ou fora da embalagem, (ii) para revenda, aluguel ou outro uso comercial, ou (iii) de alguém que não seja um Representante Autorizado.

ESCOPO DESTA GARANTIA LIMITADA

PRODUTOS. Se um Produto apresentar um Defeito de Produto quando o Cliente o adquirir de um Representante Autorizado e a Monster receber uma Reclamação Formal de Garantia em até dois (2) meses depois de o Defeito do Produto ser descoberto pelo Cliente (ou da provável descoberta, caso seja um defeito óbvio) e antes do final do Prazo de Garantia para Defeitos de Produto aplicável ao Produto afetado, a Monster oferecerá uma das seguintes soluções: A Monster irá (1) reparar ou, a se exclusivo critério, substituir o Produto; ou (2) reembolsar o Cliente no valor de compra pago ao Representante Autorizado pelo Produto afetado caso não seja possível reparar ou substituir o produto em termos comerciais ou em tempo. OBSERVAÇÃO: A MONSTER NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRETOS SOB ESTA GARANTIA LIMITADA.

DISPOSIÇÕES GERAIS

ELEIÇÃO DO FORO. Esta Garantia Limitada e quaisquer disputas originadas ou relacionadas a esta Garantia Limitada ("Litígios") devem obedecer às leis do Estado da Califórnia, EUA, excluindo conflitos de princípios legais e excluindo-se a Convenção de Venda Internacional de Mercadorias. Os tribunais localizados no Estado da Califórnia, EUA, deverão ter jurisdição exclusiva sobre quaisquer Litígios.

OUTROS DIREITOS. ESTA GARANTIA LIMITADA OFERECE AO CLIENTE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E O CLIENTE TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E ENTRE JURISDIÇÕES, OS QUAIS NÃO DEVEM SER AFETADOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA EXTENDE-SE SOMENTE AO CLIENTE E NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU CEDIDA. Se qualquer disposição desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou inexigível, tal disposição deve ser considerada separável e não deverá afetar quaisquer disposições restantes. Em caso de qualquer inconsistência entre a versão em inglês e em outros idiomas desta Garantia Limitada, a versão em inglês deverá prevalecer.

REGISTRO. Por favor, registre Seu Produto em www.MonsterCable.com.
O fato de não registrar não diminuirá os direitos de garantia do Cliente.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Modelo do Produto	Prazo de Garantia do Produto
Suporte SuperThin™ Flat Médio	Vitalício

"Vitalício" significa todo a vida do adquirente individual original do Produto, ou pelo prazo que o adquirente original possuir o Produto, o que for menor.

RECLAMAÇÃO FORMAL DE GARANTIA

COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO. Em caso de dano ocorrido a Produtos, o Cliente deve seguir estas instruções: (1) Entrar em contato com a Monster em até (2) meses após a descoberta do Defeito do Produto (ou da provável descoberta, caso o Defeito seja óbvio); (2) Fornecer uma explicação detalhada sobre como o dano ocorreu; (3) Obter um Número de Autorização de Devolução;(4) Devolver os Produtos, com tarifas de correio pré-pagas pelo Cliente (a ser restituída caso seja considerado que o Cliente tem direito a uma solução sob o Escopo desta Garantia Limitada), à Monster para verificação do dano, juntamente com uma cópia dos recibos originais e comprovante da compra (código de barras ou nota fiscal) para tais Produtos, o formulário de reclamação preenchido e o Número de Autorização de Devolução preenchido na parte externa do pacote de devolução (o formulário de reclamação incluirá instruções de devolução).

TELEFONE. Se o produto foi adquirido nos EUA, América Latina ou Ásia-Pacífico, entre em contato com a Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) pelo telefone 1 877 800-8989. Se o produto foi adquirido em qualquer outro lugar, entre em contato com a Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Irlanda. O contato pode ser realizado por carta ou por telefone, através dos seguintes números: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Bélgica 0800-79201, República Tcheca 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlândia 800-112768, França 0800-918201, Alemanha 0800-1819388, Grécia 00800-353-12008, Itália 800-871-479, Holanda 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rússia 810-800-20051353, Espanha 900-982-909, Suécia 020-792650, Reino Unido 0800-0569520

OUTROS PROCEDIMENTOS. A Monster determinará se existe ou não um Defeito do Produto. A Monster poderá, a seu critério, orientar o Cliente sobre como obter uma estimativa de reparo em um centro de atendimento ao consumidor. Se for necessária uma estimativa de reparo, o Cliente será instruído sobre como enviar a estimativa e a nota fiscal relacionada para a Monster para pagamento. Quaisquer tarifas de reparos poderão ser negociadas pela Monster.

PRAZO. Se o Cliente apresentar uma Reclamação Formal de Garantia e estiver totalmente de acordo com todos os termos e condições desta Garantia Limitada, a Monster não poupará esforços para oferecer uma solução em até trinta (30) dias a contar do recebimento da Reclamação Formal de Garantia (se o Cliente residir nos EUA, e quarenta e cinco (45) dias se residente em outro local), a menos que haja obstáculos fora do controle da Monster que atrasem o processo.

©2003–2009 Monster, LLC

MONSTER®

MonsterCable.com/FlatScreen

© 2009 Monster, LLC
7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128

Engineered in the USA and manufactured for Monster to its quality specifications.
Made in China.

Conçu aux États-Unis et fabriqué pour Monster selon ses spécifications de qualité.
Fabriqué en Chine.

Diseñado en los Estados Unidos y fabricado para Monster de acuerdo
a sus especificaciones de calidad.
Made in China.

Desenvolvido nos EUA e fabricado para a Monster
para suas especificações de qualidade.
Feito na China.

"Monster,""Monster Cable," the Monster logo, "PowerProtect," "Clean Power," "Monster FlatScreen Clean,""Monster FlatScreen Mounts,""QuickLift,""SuperThin," Monster FlatScreen,""PowerCenter," and "Monster FlatScreen Cables""CleanView", "TriMode", the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc. or its subsidiaries in the US and other countries. VESA is a trademark of the Video Electronics Standards Association.

« Monster », « Monster Cable », le logo Monster, « PowerProtect », « Clean Power », « Monster FlatScreen Clean », « Monster FlatScreen Mounts », « QuickLift », « SuperThin », « Monster FlatScreen », « PowerCenter » et « Monster FlatScreen Cables », « CleanView », « TriMode », ainsi que le produit et l'emballage sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Monster Cable Products, inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. VESA est une marque de commerce de la Video Electronics Standards Association.

"Monster", "Monster Cable", el logotipo de Monster, "PowerProtect", "Clean Power", "Monster FlatScreen Clean", "Monster FlatScreen Mounts", "QuickLift", "SuperThin," "Monster FlatScreen", "PowerCenter", "Monster FlatScreen Cables""CleanView", "TriMode", el producto y su embalaje son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Monster Cable Products, Inc. o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países. VESA es una marca registrada de la Video Electronics Standards Association.

"Monster,""Cabo Monster," a logomarca Monster, "PowerProtect,""Clean Power," "Monster FlatScreen Clean,""Suportes Monster FlatScreen,""QuickLift,""SuperThin," "Monster FlatScreen,""PowerCenter," e "Cabos Monster FlatScreen""CleanView", "TriMode", os produtos e embalagens são marcas registradas da Monster Cable Products, Inc. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países. VESA é uma marca registrada da Associação de Padrões Vídeo Eletrônicos (Video Electronics Standards Association).

rm 195349